

NÁVOD K POUŽITÍ

BLUED
STEEL



CALIBER
9mm

RUGER®
LC9™

LIGHTWEIGHT COMPACT 9MM PISTOL



**PŘED POUŽITÍM TÉTO STŘELNÉ ZBRANĚ SI
PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD A UPOZORNĚNÍ**

Dovozce do ČR:

MPI CZ s.r.o.
Pod Vinicí 12, Praha 4
www.mpicz.com

NÁVOD K INSTALACI ZÁMKU

UPOZORNĚNÍ - POUŽITÍ ZÁMKŮ		• Zbraň držte vždy namířenou bezpečným směrem, a to i při instalaci nebo odstraňování zámku. • Před instalací zámku se vždy ujistěte, že zbraň není nabitá. • Neinstalujte zámky na lučik; při instalaci nebo odstraňování zámku mějte prsty i zámek mimo lučik i spoušť. • Zbraně, munici a klíče ukládejte odděleně a bezpečně, mimo dosah dětí a mládeže. Nenechávejte klíč v zámku uložené zbraně. • Nepokoušejte se použít zbraň s instalovaným zámkem; můžete tím zbraň poškodit. • Zámky jsou důležitou součástí bezpečnostních opatření, nenahrazují však povinnost bezpečného zacházení se zbraní a řádného uložení zbraně. Pamatujte, že jakékoli mechanické zařízení může být při dostatku času, znalostí, odhodlání a vybavení překonáno. ZÁMKY POUŽÍVEJTE BEZPEČNĚ A ODPOVĚDNĚ	
--	--	--	--



Správná instalace zámku s pistolí Ruger LC9



OBECNÉ INFORMACE A MECHANICKÉ CHARAKTERISTIKY

Pistole Ruger LC9 je kompaktní dvoučinná pistole nabíjená zásobníkem, pracující na principu zpětného zákluzu, komorovaná pro ráži 9x19. Závěr pistole má zaoblený tvar, rám je vyroben ze slitiny hliníku a sklem vyztuženého plastu. Uživatel by se měl seznámit s následujícím popisem:

NOMENKLATURA



Funkce: Pistole RUGER LC9 má uzamčený závěr s vertikálním posuvem hlavně. Po výstřelu dojde ke krátkému posunu závěru s hlavní směrem vzad, přičemž jsou tyto komponenty stále uzamčené do sebe. Po tomto prvotním posuvu je hlaveň stlačena dolů, čímž je umožněn úplný zákruz závěru, vytažení a vyhození prázdné nábojnice. Závěr je poté vrácen do přední pozice vratnou pružinou a hlaveň je vyzdvížena zpět vzhůru do uzamčené polohy se závěrem.

Uživatel této nebo jakékoli samonabíjecí pistole si musí vždy vědom toho, že po výstřelu je pistole opět nabitá a natažená a při opětovném stisknutí spouště dojde k opětovnému výstřelu. Proto je třeba dbát, aby byla zbraň vždy namířena bezpečným směrem.

Záchyt závěru: Umožňuje zachycení závěru v zadní (otevřené) poloze.

Poznámka: po vystřelení posledního náboje ze zásobníku dojde k automatickému zachycení závěru v zadní poloze. Vložíte-li zásobník do pistole se zavřeným závěrem a ten pak natáhnete, nedojde k zachycení závěru v zadní (otevřené) pozici. Můžete však aktivovat záchyt závěru ručně tím, že jej při úplném natažení závěru zatlačíte směrem nahoru.

Pro uvolnění závěru ze záchytu zatáhněte lehce za závěr směrem vzad. Po uvolnění je závěr vratnou pružinou vrácen do přední uzamčené polohy.

Záchyt závěru je pod tlakem pružiny. Pokud vložíte do pistole zásobník s náboji a dojde k otřesu, může dojít k uvolnění závěru ze záchytu a při pohybu závěru vpřed dojde k podání náboje do komory. Z tohoto důvodu, ale i z hlediska obecně platných bezpečnostních zásad by uživatel vždy měl mít prsty mimo spoušť a lučík pistole a vždy by měl mířit bezpečným směrem.

Zásobníky: Zásobníky dodané s pistolí Ruger LC9 jsou speciálně konstruovány pro pistolí RUGER LC9 a nejsou zaměnitelné se zásobníky jiných pistolí Ruger. Použití nesprávných zásobníků způsobí selhání.

NEPOUŽÍVEJTE NESTANDARDNÍ NEBO NESPRÁVNĚ SLOŽENÉ ZÁSOBNÍKY. MOHOU ZPŮSOBIT SELHÁNÍ PISTOLE.

MUNICE



Pistole RUGER LC9 je komorována pro munici ráže 9x19 mm. Nepokoušejte se nabíjet pistoli náboji jiné ráže.

Nepoužívejte munici +P+.

Pistole RUGER LCP je kompatibilní se standardními druhy nepřebíjené munice ráže 9x19 mm. V rámci standardů NATO, U.S. SAAMI a CIP není znám žádný výrobce munice, jehož munice příslušné ráže by byla svým výkonem za konstrukční hranici pistole LC9.

Poznámka k munici +P: Ačkoli je v pistoli LC9 možné používat munici +P, dlouhodobé používání této munice sníží její životnost. Nikdy nepoužívejte munici +P+ v pistoli LC9. U munice +P+ nejsou v rámci SAAMI a CIP definovány tlakové limity a použití této munice může vést k vážnému zranění.

POZNÁMKA K MUNICI

Neneseme žádnou odpovědnost za poškození nebo zranění vzniklá v důsledku použití vadné, nestandardní, přebíjené munice nebo munice jiné, než pro kterou je zbraň původně komorována.

MANUÁLNÍ POJISTKA

Pistole LC9 je vybavena manuální pojistkou.

Při aktivaci miřte bezpečným směrem. Posuňte páčku pojistky směrem vzhůru až do pozice „zajištěno“. Pistole musí být natažená, jinak nepůjde manuální pojistkou zajistit.

Při zajištění manuální pojistkou je červený ovál na levé straně rámu zcela zakryt páčkou pojistky a vidět bude pouze bílý ovál. Pokud je částečně vidět červený ovál, pistole není zajištěná. Při zajišťování manuální pojistkou se nedotýkejte spouště.

Bezpečnostní mechanismus zajišťuje, že spoušť nelze stisknout, dokud pistoli neodjistíte. Pro odjištění namiřte do bezpečného směru a stlačte páčku pojistky směrem dolů. Červený ovál bude signalizovat, že pistole je odjištěná a připravená ke střelbě.


Pistole má rovněž oddělenou blokaci zápalníku, která nedovolí zápalníku pohyb vpřed směrem k náboji, dokud nestisknete spoušť odjištěné pistole.

Pistole by měla být zajištěná vždy kromě situace, kdy záměrně střílíte na cíl. Červený ovál nad páčkou pojistky signalizuje odjištěnou zbraň.

ZAJIŠTĚNO



ODJŠTĚNO

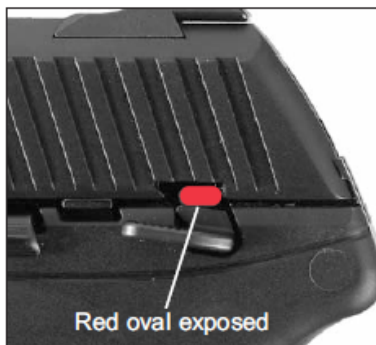

 UPOZORNĚNÍ - RUČNÍ POJISTKA	
	Pokud se pojistka bude nacházet mezi polohou "zajištěno" a "odjištěno", zbraň může při stisknutí spouště vystřelit. Vždy přepněte pojistku do správné polohy a ujistěte se, že je opravdu ve správné pozici. Pokud není červený ovál zcela zakrytý páčkou pojistky, pistole není zajištěná. A naopak - pokud není červený ovál zcela odkrytý, pistole nemusí při stisknutí spouště vystřelit.
NENECHÁVEJTE POJISTKU "NA PŮL CESTY"	

FUNKCE VNITŘNÍHO ZÁMKU

Nikdy nespolehejte pouze na pojistku nebo jiné mechanické zabezpečení, nenahrazují povinnost bezpečné manipulace se střelnou zbraní. Pistole by měla být uložena zcela vybitá v trezoru nebo by měla být zajištěna zámkem na klíč, který je dodáván s pistolí. Pro ještě větší

bezpečnost, a také vzhledem k zákonům některých států, je pistole RUGER LC9 vybavena ještě vnitřním zámkem. Vnitřní zámek uzamkne ruční pojistku v pozici „zajištěno“.

Před zamčením vnitřního zámku pistole zkontrolujte komoru a zásobník, zda neobsahují náboje.

Před zamčením vnitřního zámku nastavte ruční pojistku do polohy „zajištěno“ (pistole musí být natažená, aby bylo možné zbraň takto zajistit). Poté vložte klíč vnitřního zámku (dodán s pistolí) do zdířky vnitřního zámku. Otočte klíčem po směru hodinových ručiček až do krajní pozice (zhruba 1 a $\frac{3}{4}$ otáčky). Vyměňte klíč a ověřte funkci vnitřního zámku tím, že se pokusíte pojistku nastavit do polohy „odjištěno“. Pokud je vnitřní zámek uzamčen, nelze zbraň odjistit.

Odemknutí vnitřního zámku provedte zasunutím klíče do zdířky vnitřního zámku a otočte jím proti směru hodinových ručiček až do krajní pozice (zhruba o 1 a $\frac{3}{4}$ otáčky).

Klíč vnitřního zámku ukládejte na bezpečném místě, z dosahu dětí a mládeže. Neukládejte zbraň s klíčem ve vnitřním zámku. **Nikdy nezamykejte nabitou zbraň – před uzamčením vždy proveďte vybití zbraně.**



FUNKCE VÝSTRAŽNÍKU NÁBOJE V KOMOŘE

S každou zbraní by mělo být zacházeno jako s nabitou, tedy mířit vždy bezpečným směrem. Nespoléhejte na žádné mechanické pojistky a zařízení a neospravedlňujte jimi nebezpečnou manipulaci. Aby Vám byla usnadněna detekce náboje v komoře, je pistole Ruger LC9 vybavena výstražníkem náboje v komoře. Výstražník se nachází na horní části závěru.

Při prázdné komoře je výstražník zarovnan s horní plochou závěru.

Je-li v komoře náboj, vyčnívá přední část výstražníku s červenými stánami ze závěru.



Nikdy nespolehejte na svou paměť, ani na výstražník, pokud chcete vědět, zda je zbraň nabitá. Každé mechanické zařízení může selhat. Vždy proveďte vizuální kontrolu komory tak, že zatáhnete závěr směrem vzad a nahlédnete do komory. Jedině tak si můžete být jistí, zda je zbraň prázdná nebo nabitá.

FUNKCE POJISTKY ZÁSOBNÍKU

Pistole RUGER LC9 je vybavena pojistkou zásobníku. Toto zařízení zabraňuje, aby mohla být stisknuta spoušť, pokud v pistoli není zásobník. Není možné vystřelit ani po vložení náboje přímo do komory, pokud v pistoli není zásobník.

Pamatujte, že i po vyjmutí zásobníku ze zbraně se v komoře může nacházet náboj. Nespolehejte na pojistku zásobníku ani na jiné mechanické zařízení, nenahrazují povinnost bezpečné manipulace se střelnou zbraní.

Nespolehejte na svou paměť. Vždy proveďte vizuální kontrolu komory a zásobníku.

NABÍJENÍ A STŘELBA (SE ZÁSOBNÍKEM)

Procvičujte níže popsané kroky s nenabitou zbraní, dokud si je zcela neosvojíte. Před jakoukoli manipulací si přečtete celý návod k použití.

1. Zbraň držte vždy namířenou bezpečným směrem.
2. Stiskněte vypouštěč zásobníku a zásobník vyjměte. Pozn.: zásobník by měl vypadnout z pistole vlastní vahou, pokud je pistole držena v běžné střelecké poloze. Pokud není rychlé přebití naprosto nutné, doporučujeme nenechávat zbytečně upadnout zásobník na zem a zvyšovat tak riziko jeho poškození.
3. Do zásobníku vložte 7 nebo méně nábojů ráže 9x19.
4. Zásobník vsuňte do rukojeti a ujistěte se, že je řádně aretován vypouštěčem. Nepoužívejte nepřiměřené násilí.

5. Pistoli pevně uchopte do střelecké ruky, **nedotýkejte se však spouště. Mířte bezpečným směrem.** Palcem a ukazovákem volné ruky uchopte závěr za jeho zadní část a zatáhněte jej vzad až do zadní úvratě. Dbejte na to, aby se Vaše ruka neocitla před ústím hlavně. Po uvolnění závěru dojde k jeho návratu do přední polohy, přičemž je vrchní náboj ze zásobníku podán do komory. Bicí kohout se při pohybu závěru vpřed automaticky nastaví do předepnutého stavu.
- Varování: Bud'te velmi opatrní! Po návratu závěru do přední polohy je pistole připravena k okamžitému použití stiskem spouště.**



Nedávejte ruku před ústí hlavně!

6. Zajistěte pistoli přepnutím páčky pojistky do polohy „zajištěno“.
7. **Pokud nehodláte pistoli ihned použít, měl by být zásobník opět vyjmut z pistole a komora vyprázdněna.**
8. **Pistole je připravena k okamžitému použití.** Bicí ústrojí je v předepnutém stavu a k prvnímu výstřelu dojde při úplném stisku spouště, při němž dojde k úplnému napnutí bicího ústrojí a jeho vypuštění, které způsobí výstřel. Následující výstřely jsou vypáleny stejným způsobem po uvolnění spouště a jejím opětovném úplném stisku. Při každém výstřelu je bicí ústrojí uvedeno do předepnutého stavu pohybem závěru. Po každém výstřelu je nutné zcela uvolnit

spoušť a umožnit jí tak návrat do přední polohy. Pokud stisknete spoušť dříve, než se bicí ústrojí uvede do předepnutého stavu (2 cvaknutí), může dojít k závadě – k neodpálení následujícího náboje.

9. Pokud chcete střelbu ukončit, vyjměte zásobník z pistole, zatáhněte závěr do zadní úvratě a zadržte jej záchytem závěru v této otevřené pozici. Ujistěte se, že je komora prázdná. Při zavřeném závěru vždy předpokládejte, že se v komoře nachází náboj. Chcete-li vědět, zda je zbraň nabitá, nespolehejte na svou paměť, vždy proveďte vizuální kontrolu komory a zásobníkové šachty.

VYBÍJENÍ

Pozn.: Tento postup musí být dodržen naprosto přesně. Důsledkem jeho nedodržení může být neúmyslné vložení náboje do komory.

1. Ústí hlavně pistole musí být vždy namířeno bezpečným směrem a prsty musí být mimo spoušť a lučák.
2. Stiskněte vypouštěč zásobníku a vyjměte zásobník. Pamatujte, že i po vyjmutí zásobníku může být v komoře náboj, který může být odpálen.
3. Pistoli držte pevně a uchopte závěr. Zatáhněte jej prudce vzad tak, aby došlo k vytažení a vyhození náboje z komory. Proveďte vizuální kontrolu komory, vnitřní části rámu a zásobníkové šachty, abyste se ujistili, že se nikde nenachází žádný náboj.
4. Shodte závěr ze záchyty a nechte jej poskočit vpřed. Držte prsty mimo vyhazovací okénko na závěru.
5. Pokud se v zásobníku nacházejí náboje, po jednom je vysouvejte ze zásobníku a vyprázdněte tak zásobník.
6. Prázdný zásobník vložte do pistole tak, aby byl aretován vypouštěčem zásobníku.

VYTAŽENÍ A VYHOZENÍ NÁBOJE Z KOMORY

Tlak plynů, který žene náboj směrem vpřed, prostřednictvím nábojnice rovněž tlačí závěr směrem vzad. Tento pohyb závěru způsobuje vytažení a vyhození vystřelené nábojnice. Ručním natažením závěru se však může vyskytnout závada při vytahování náboje z komory nebo vyhazování náboje z pistole. Tyto závady jsou obvykle způsobeny neúplným natažením závěru a přebytkem maziva v komoře. Z výše uvedeného vyplývá, že uživatel zbraně musí:

1. **Vždy provést vizuální kontrolu komory poté, co byl otevřen závěr a náboj měl být vyhozen ze zbraně.** Pokud není závěr natahován s dostatečným důrazem, vytažená nábojnice může být „vyhozena“ do prostoru rámu nebo zásobníkové šachty.
2. Důkladně čistit komoru a vytahovač dle potřeby a předcházet tak tvorbě nánosů maziva a nečistoty.
3. Pokud se při pokusu o vyhození náboje z komory ručním natažením závěru nachází ve zbrani prázdný zásobník, může vytažený náboj dopadnout na horní část zásobníku. Při návratu závěru vpřed se pak náboj dostane zpět do komory! **Před vyprázdněním komory vždy nejprve vyjměte zásobník a zkontrolujte, zda se ve zbrani nenacházejí náboje.**

ODSTRANĚNÍ ZÁVADY (ZASEKNUTÍ)

1. **Ujistěte se, že hlaveň je namířená bezpečným směrem.**
2. Nejprve vyjměte zásobník, je-li to možné. Je možné, že bude nutné ručně odstranit vzpříčený náboj, který se pouze částečně vysunul ze zásobníku. Je-li tomu tak, buďte velmi opatrní. Před pokusem o odstranění závady zaaretujte závěr v otevřené poloze

prostřednictvím zachytu závěru. Úplné natažení závěru může vzpříčený náboj srovnat. **Při tomto úkonu nepřibližujte obličej k vyhazovacímu okénku.** Při pokusech o odstranění závady používejte pouze dřevěné „nástroje“, aby nárazem na zapalovač nedošlo k odpálení náboje a poškození komory a zásobníku. Pro tyto úkony je vhodné používat dřevěné kolíky.

3. Ujistěte se, že se v pistoli nenacházejí žádné náboje. Každý náboj, který byl součástí závady, bezpečně zlikvidujte. V žádné zbraní nepoužívejte poškozenou munici.

MINIMALIZACE ZÁVAD

1. Pokud nebyla závada shledána na zbraní a zásobníku a byla způsobena municí, vyzkoušejte jiný typ munice.
2. Pokud se změnou munice závady neodstranily, je potřeba provést následující kroky:
 - a. Pečlivě vyčistěte pistoli od nánosů maziva a nečistot. Použijte kartáček a rozpouštědlo k odstranění maziva z čela závěru, vyhazovače, komory a náběhové rampy komory.
 - b. Zkontrolujte, zda je pnutí pružiny zásobníku dostatečné.
 - c. Zkontrolujte, zda ústí zásobníku nemá vroubky a není deformované.
 - d. Odstraňte nadbytečný olej a rozpouštědlo ze všech čistěných částí, vložte zásobník do pistole a zbraň vyzkoušejte.
 - e. Pokud výše uvedené kroky nepomohly, vyzkoušejte jiný zásobník. Nebude-li pistole fungovat ani poté, nepoužívejte ji a kontaktujte prodejce zbraně nebo servis.
 - f. Provádění úprav na pistoli nebo používání zásobníků, které nejsou značky Ruger, může způsobit závady.

ROZBORKA

Ujistěte se, že pistole je vybitá!

1. **Miřte bezpečným směrem.**
Vyjměte zásobník z pistole.




2. Zatáhněte závěr do zadní úvratě a zajistěte jej v zadní úvratí přizvednutím záchyty závěru.



3. Zkontrolujte, že je komora prázdná.



4. Zatáhněte závěr lehce vzad, aby se uvolnil záchyť závěru a nechte závěr sklouznout do přední pozice.

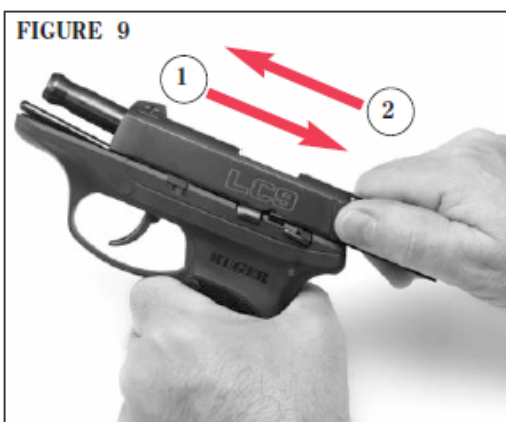

5. Prstem nebo za pomoci kolíku stlačte kryt rozborného čepu dolů tak, aby se odkryl rozborný čep.



6. Zatáhněte závěr směrem vzad o cca 1,5 mm a za použití klíčku vnitřního zámku protlačte rozborný čep skrz rám ven.



7. Posouvejte závěr vpřed a oddělte jej od rámu.



8. Stlačte vratnou pružinu tak, aby bylo možné jí vyjmout z jejího usazení na hlavni a pružinu vyjměte.



9. Vyjměte hlavěň. Bude nezbytné posunout jí lehce vpřed, pak dolů a zpět vzad, aby bylo možné jí vyjmout.



10. Pistole je nyní rozebrána k vyčištění.





SBORKA

1. Ujistěte se, že se v komoře ani v zásobníku nenachází žádný náboj.
2. Vložte hlaveň do závěru a posuňte jí vzad do uzamčené pozice.
3. Vložte vratnou pružinu zpět na místo. Zadní čelo vodítka pružiny se musí opírat o výstupek hlavně.
4. Nasuňte závěr na rám. Závěr posouvejte vzad až do pozice, kdy pistole vypadá složená.
5. Ujistěte se, že kryt rozborného čepu je stlačen dolů. Posuňte závěr lehce vzad, aby bylo možné vložit rozborný čep. Čep vložte tak, aby nepřečníval z žádné strany rámu. Kryt rozborného čepu posuňte zpět vzhůru, až zaskočí do správné pozice.
6. Vložte prázdný zásobník do pistole.

KONTROLA ZÁSObNÍKU A PÉČE O ZÁSObNÍK


Kontrolu zásobníku provádějte pravidelně. Podavač zásobníku se musí pohybovat volně a musí dostatečně pružit, aby správně podával náboje. Ústí zásobníku musí být čisté a nepoškozené – bez prasklin, vroubků atd. – aby byly náboje při podávání ve správné poloze.

Pokud je zásobník znečištěn, měl by být rozebrán a řádně vyčištěn. Instrukce pro rozborku zásobníku:

Otvorem ve dně zásobníku úzkým nástrojem vtlačte sedlo pružiny zásobníku dovnitř. Posouvejte dno zásobníku směrem vpřed, přičemž obzvláště dbejte na fakt, že je potřeba jistit pružinu zásobníku před prudkým vystřelením ze zásobníku. Pružinu zásobníku a sedlo pružiny vyjměte z těla zásobníku. Otočte zásobník vzhůru nohama a vyjměte podavač. Sborku proveďte opačným postupem.

Při čištění používejte látky, které nezpůsobí korozi kovových částí zásobníku a nepoškodí tělo zásobníku. Poté, co byla na zásobník aplikována čistící látka, je nutné vnitřek zásobníku před sborkou zbavit veškerých zbytků této látky, např. důkladným vytřepáním. **Přítomnost sáknoucího oleje nebo rozpouštědla v zásobníku může zničit nebo oslabit zápalky nábojů nebo znehodnotit prach v náboji, následkem čehož může být vada iniciace nebo jiné nebezpečné závady např. uvíznutí střely v hlavni!**

Po vyčištění vždy zkontrolujte volný pohyb podavače a jeho pružení. Rovněž zkontrolujte, že se v zásobníku nenacházejí residua čisticidel a nečistot. **Nesprávně provedená sborka pružiny zásobníku může způsobit selhání při podávání, což je potenciálně nebezpečná závada. Pokud pružina zásobníku správně nepruží ani po vyčištění, nebo je se zásobníkem jiný problém, nepoužívejte jej. Vyměňte zásobník za nový.**

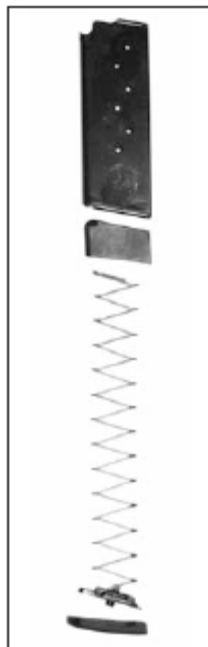

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Ujistěte se, že zbraň není nabitá!

Před čištěním se ujistěte, že v pistoli ani v zásobníku nejsou žádné náboje.

Zbraň je nutné rozebrat, vyčistit a promazat v pravidelných intervalech nebo vždy poté, co byla vystavena písku, prachu, extrémní vlhkosti, srážkám, vodě nebo jiným nepříznivým podmínkám. Pravidelná údržba je nezbytná pro spolehlivou funkci každé střelné zbraně.


Při vyčištění pistole postupujte následovně:

1. Proveďte rozborku v rozsahu popsáném výše. (tzv. polní rozborka)
2. Vezměte protahovák a tkaninu namočenou v rozpouštědle a protáhněte několikrát skrz hlaveň. Potom hlavní několikrát protáhněte drátěný kartáček po celé délce pro odstranění maziva a špíny z hlavní a komory. Hlaveň vyčistěte suchou tkaninou a zkontrolujte. Usazeniny v hlavní mohou být příčinou snížení přesnosti zbraně a nános maziva může být překážkou při podávání nábojů ze zásobníku.
3. Použijte prostředek pro čištění střelného prachu na vyčištění vnitřního mechanismu od zbytků nespáleného prachu. Po čištění vysušte hlaveň suchou tkaninou a následně hlaveň lehce naolejujte. Vytřete všechny dostupné povrchy suchou tkaninou a lehce naolejujte.
4. POZNÁMKA: Pro správné namazání pohyblivých částí je potřeba pouze velmi malé množství oleje. Nadměrné nánosy maziva zachytávají prach a nečistoty a při nízkých teplotách tuhnou, což může snížit spolehlivost pistole.
5. Pokud je znečištěný zásobník, proveďte jeho rozborku a pečlivě vyčištění. (viz. rozborka zásobníku, str.27)

6. Před střelbou odstraňte z hlavně veškeré mazivo.

		UPOZORNĚNÍ - MAZÁNÍ
	Střelba z pistole, ve které olej, mazivo nebo jiný materiál, který i jen částečně vytváří překážku v hlavní, může působit poškození pistole, zranění střelce a okolostojících. Neaplikujte mazivo přímo na munici. Pokud je prach náboje navlhlčen mazivem, může dojít k selhání zápalu, nicméně zapalovač může postrčit kulku do hlavní, kde uvízne. Vystřelení následujícího náboje může poškodit zbraň a způsobit vážné zranění nebo smrt střelci nebo a okolostojícím. Mazivo používejte řádně. Jste odpovědní za řádnou údržbu své střelné zbraně.	
	NESPRÁVNÉ ČISTĚNÍ NIČÍ ZBRANĚ	

Neskladujte pistoli v koženém pouzdře. Kůže zadržuje vlhkost, i když pouzdro může vypadat naprosto suché.

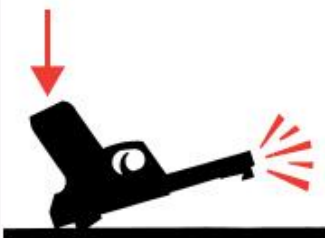		UPOZORNĚNÍ - SKLADOVÁNÍ
	Řídky neukládejte střelnou zbraň tak, aby mohla být odcizena. Střelné zbraně ukládejte vždy na bezpečných místech, nenabíte, z dosahu dětí a neoprávněných osob. Používejte zámek dodaný se střelnou zbraní. Použití zámku je pouze jedním aspektem odpovědného ukládání střelné zbraně. Pro zvýšení bezpečnosti ukládejte střelnou zbraň nenabitou, odděleně od munice.	
	SKLADUJTE BEZPEČNĚ A V NENABITÉM STAVU	

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Pistole LCP je záložní zbraň, není určena pro sportovní ani služební účely. Při dodržování obvyklého způsobu užívání, obsluhy a údržby výrobku, ručíme po celou záruční dobu, že výrobek bude mít vlastnosti stanovené příslušnými podmínkami a normami.

- zjevné vady je nutno reklamovat ihned při přijemce
- záruka se vztahuje na všechny vady výrobků, pro které se stal výrobek nepoužitelným následkem vadného materiálu nebo vad ve výrobě
- prodejce neručí za závady vzniklé přirozeným stárnutím, opotřebením, nevhodným uskladněním, neodbornou opravou, hrubým zacházením, mechanickým poškozením uživatelem, nesprávnou údržbou nebo používáním výrobku k jiným účelům než ke kterým je výrobek určen.
- záruka se nevztahuje též na mechanické poškození nepřijatelnými zásahy, na poškození neodvratnou událostí nebo vyšší moci
- záruka nebude přiznána, jestliže nebude přiložen řádně vyplněný záruční list, popřípadě při svévolných změnách původních zápisů v záručním listě
- záruka nebude přiznána, jestliže byl výrobek opraven v jiné opravně, než která je uvedena v následujícím odstavci
- nároky uplatňujte u prodejny, kde byl výrobek zakoupen, nebo přímo u společnosti MPI CZ s.r.o., po předložení prodejcem řádně vyplněného záručního listu, příslušného prodejního dokladu a popisu závad
- záruční lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě
- při reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady
- výměna výrobku nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými právními předpisy

Délka trvání záruky: 24 měsíců od data prodeje, není-li zvláštní smlouvou stanoveno jinak.

Model:

Výrobní číslo:

Datum prodeje:

Prodejce: