


NÁVOD K POUŽITÍ PRO TAKTICKOU LAMPU GTL 10



Instalace baterie:

GTL 10 vyžaduje dvě třívoltové lithiové baterie (CR123A). Abyste baterie mohli vložit, zatlačte palcem krytku bateriového prostoru dopředu a současně zdvihejte kryt bateriového prostoru směrem nahoru.


Baterie vložte tak, jak je ukázáno na krytce bateriového prostoru. Pro sejmutí krytky bateriového prostoru zatlačte kryt pevně dolů (západka je v zadní poloze) a posuňte západku na své místo. Pro vyjmutí baterií sejměte kryt bateriového prostoru tak, jak bylo již popsáno a jemně zatřepete uložením baterií (krytka je již sejmuta) a baterie vyklopte z bateriového prostoru.

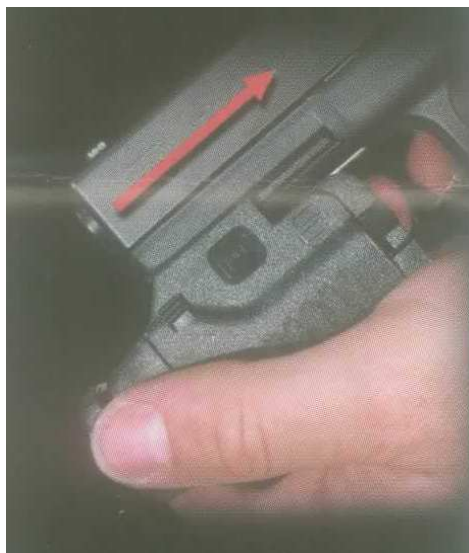

Přesvědčte se, zda Vaše pistole není nabitá a míří na bezpečné místo. Prst nadržte na spoušti a spoušť zajistěte vnější pojistkou. Ruce držte mimo hlaveň pistole.

Montáž:

S nenabitou pistolí, namířenou na bezpečné místo, s prsty mimo spoušť a se zajištěnou vnější pojistkou spouště: Zasuňte GTL 10 do horizontálních drážek vodící konzole v přední části GLOCK® dokud západka nezapadne na své místo a nezacvakne.

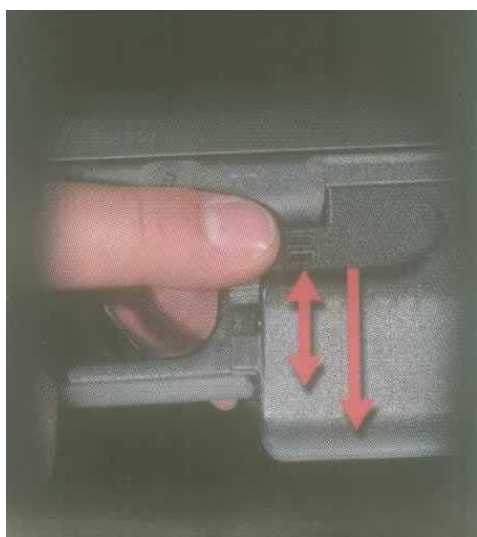

Přepínač světla


1: ZAPNUTÁ POLOHA

Abyste rozsvítili, stiskněte vypínač směrem dolů jiným prstem, než je prst na spoušti, dokud vypínač nezapadne. Posunutím vypínače směrem nahoru světlo zhasnete.

2: PŘECHODNĚ ZAPNUTÁ POLOHA

Lehce se zatlačte vypínač směrem dolů jiným prstem, než je prst na spoušti. Světlo bude svítit pouze po dobu, kterou budete držet vypínač v této pozici.

NÁVOD K POUŽITÍ PRO TAKTICKOU LAMPU GTL 10

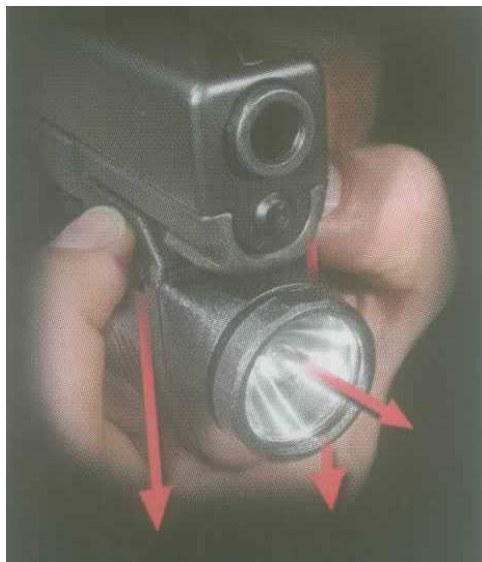

! Přesvědčte se, zda Vaše pistole není nabitá a míří na bezpečné místo. Prst nemějte na spoušti a spoušť zajistěte vnější pojistkou. Držte ruce mimo hlaveň pistole.

Sejmutí světla


S nenabitou pistolí, zamířenou na bezpečné místo, s prsty mimo spoušť a se zajištěnou vnější pojistkou spouště: Mějte ruku mimo ústí hlavně pistole, použijte vaší druhou volnou ruku k zmáčknutí západky palcem směrem dolů a ukazováčkem vysuňte GTL 10 z vodící konzole.



! Vždy sejmete GTL 10 před jejím zaostřováním.

Zaostření světla.

Zapněte GTL 10. Otáčejte čočkou reflektoru ve nebo proti směru hodinových ručiček pro zaostření světelného paprsku dokud není dosaženo požadované nastavení.

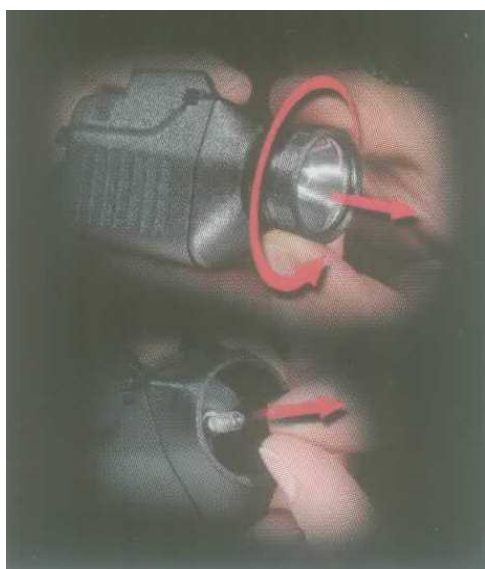

! Žárovka může být horká! Výměnu žárovky provádějte pouze mimo GLOCK® a po dostatečné časové prodlevě pro vychladnutí žárovky.

Výměna žárovek:

Odstraňte světlo z pistole, za použití výše popsaných úkonů, otáčejte reflektorem proti směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví, poté zatáhněte směrem ven k vysunutí mimo pouzdro. Vytáhněte žárovku z pouzdra a vložte novou. Zatlačte reflektor zpět do pouzdra (**UPOZORNĚNÍ: sledujte značení**) a otáčejte po směru hodinových ručiček dokud se nezastaví.