

NÁVOD K POUŽITÍ



RUGER® AR-556®

SAMONABÍJECÍ PUŠKA



– Rugged, Reliable Firearms® –



**PŘED POUŽITÍM TÉTO STŘELNÉ ZBRANĚ
SI POZORNĚ PŘEČTETE MANUÁL A
VEŠKERÁ UPOZORNĚNÍ**

Dovozce do ČR:

MPI CZ s.r.o.

Komořanská 43/10

14300 Praha 4 Modřany

tel.: +420 910 808 229

www.mpicz.com

Nomenklatura	2
Zámek zbraně.....	3
Obecná charakteristika	5
Ovládání pojistky.	5
Záchyt závěru	6
Střelivo.	7
Zásobníky.	8
Nabíjení a střelba (se zásobníkem)	10
Nabíjení a střelba (bez zásobníku)	12
Vybíjení	13
Přebití pušky	14
Vyjmutí náboje z komory	15
Odstranění překážky v hlavni	15
Odstranění závady	17
Předcházení případným závadám	18
Rozborka	20
Sborka	26
Nastavení délky pažby	31
Údržba a čištění zásobníku.....	31
Údržba a čištění zbraně	32
Skladování	33
Seřízení mušky.....	33
Seřízení hledí	34
Záruční podmínky.....	35

“RUGER” je registrovanou obchodní značkou.




NĚKTERÁ DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ JSOU UMÍSTĚNA NA NÁSLEDUJÍCÍCH STRÁNKÁCH:

Zámek zbraně	3	Vybíjení	13
Úpravy	5	Překážka v hlavni	16
Manuální pojistka	6	Závady	19
Střelivo	7	Rozborka	20
Styk s olovem	8	Mazání	32
Střelba	10	Skladování	33
Manipulace	11		
Nepřetržitá střelba	12		

**JINÁ UPOZORNĚNÍ NEBO VAROVÁNÍ MOHOU BÝT I
NA DALŠÍCH MÍSTECH NÁVODU.**

NOMENKLATURA

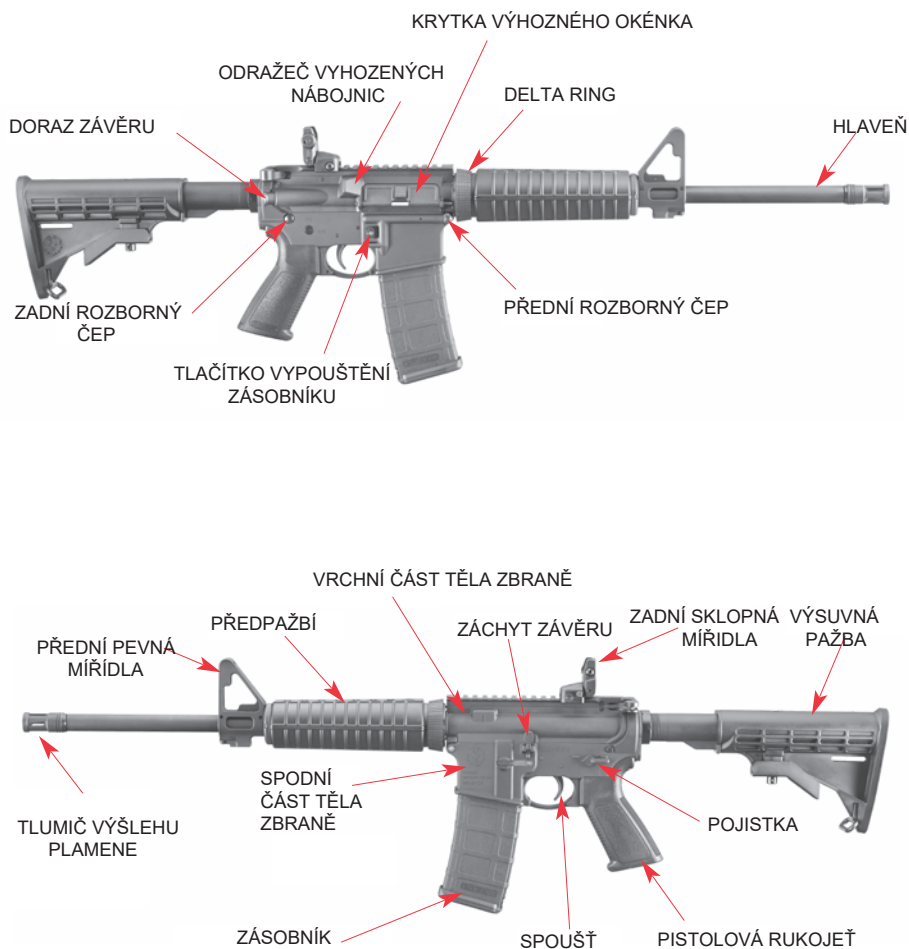

Obr. 1 Na výše uvedené pojmenování jednotlivých částí zbraně narazíte i v dalších částech návodu.

ZÁMEK ZBRANĚ



POUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZÁMKU ZBRANĚ



**Nikdy
nenechávejte
klíčky v zámku.**

- Během nasazování nebo sundávání zámku vždy mířte do bezpečného prostoru.
- Před instalací zámku se vždy ujistěte, že zbraň není nabitá! Vyjměte zásobník a zkontrolujte nábojovou komoru. Pro nasazení zámku je nutné vyjmout závěr ze zbraně.
- Nikdy neprotahujte řetízek zámku skrz lučik spouště. Během nasazování nebo sundávání zámku dbejte na bezpečnou manipulaci se zbraní a mějte prst mimo spoušť.
- Zbraň a střelivo skladujte odděleně mimo dosah dětí nebo neoprávněných osob. Nikdy nenechávejte klíče v zámku zbraně.
- Nesnažte se závěr vložit zpátky, pokud je ve zbraní vložen zámek zbraně. Mohlo by dojít k poškození závěru.
- I když je zámek zbraně důležitou bezpečnostní pomůckou, nejedná se o náhradu bezpečného uložení zbraně. Vždy dodržujte pravidla týkající se uložení střelných zbraní dle platné legislativy.

**VŽDY DODRŽUJTE PRAVIDLA BEZPEČNÉHO
ULOŽENÍ STŘELNÝCH ZBRANÍ**

Dodržujte pravidla bezpečné manipulace se zbraní během nasazování a sundávání zámku! Vždy se ujistěte, že zbraň není nabitá. Mířte do bezpečného prostoru a mějte prst mimo spoušť.

Postup montáže zámku přiloženého ke zbraní:

1. **Se zbraní mířte do bezpečného prostoru! Během manipulace mějte prst mimo spoušť.**
2. **Vyjměte zásobník ze zbraně.**
3. **Zatáhněte za táhlo závěru zcela dozadu a zajistěte závěr v zadní poloze stisknutím spodní hrany tlačítka záchytu závěru na levé straně spodní poloviny těla zbraně. (Pro více informací nalistujte stranu 6 "Záchyt závěru".)**
4. **Ujistěte se, že v zásobníku, hlavní nebo nábojové komoře nezůstal náboj!**

5. Protáhněte řetízek zámku jako na obrázku č. 2 dole.
6. Uzamčení zámku: Vložte přiložený klíček do zámku a otočte jej po směru hodinových ručiček. Vložte volný konec řetízku do zámku, otočte klíčkem proti směru hodinových ručiček a vyjměte klíč. Ujistěte se, že zámek je opravdu zajištěn zatažením za řetízek.
7. **Nikdy nenechávejte klíč v zámku zbraně!** Zamčenou zbraň a klíče k zámku mějte uloženy samostatně. Zbraň a střelivo skladujte odděleně mimo dosah dětí nebo neoprávněných osob.



*Ukázka správné instalace zámku v
pušce **RUGER® AR-556®**.*

**PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ SI PŘEČTĚTE MANUÁL A
VEŠKERÁ UPOZORNĚNÍ
DBEJTE NA BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ SE ZBRANÍ**

 UPOZORNĚNÍ - ÚPRAVY 	Tato zbraň byla navržena tak, aby fungovala ve svojí původní podobě. Neodborné zásahy do zbraně ji mohou učinit nebezpečnou. Nesnažte se svépomocí nahradit díly zbraně, případně nepoužívejte díly, které neodpovídají specifikacím výrobce. ŽÁDNOU ZBRAŇ NEUPRAVUJTE
--	---

OBEČNÁ CHARAKTERISTIKA PUŠKY

Puška **RUGER® AR-556®** je dlouhá samonabíjecí střelná kulová zbraň nabíjená z oddímatelného schránkového zásobníku fungující na principu odběru prachových plynů z hlavně. Funkční mechanismus zbraně využívá přímý tlak plynu na čelo závěru (tzv. **Direct gas impingement system**) a závěr samotný je uzamčen pomocí rotačního závorníku.

Pušku **AR-556®** lze snadno rozebrat na základní součásti bez použití jakýchkoliv nástrojů i v "polních podmínkách".


Pojistka se nachází nad a za spouští na levé straně spodní poloviny těla zbraně. Pojistka blokuje chod spouště, ale umožňuje volnou manipulaci se závěrem zbraně i když je pojistka v poloze "zajištěno". Záchyt závěru je umístěn na levé straně zbraně nad a za zásobníkovou šachtou.

Uspadňuje manipulaci se zbraní během přebíjení, případně během vybití a kontroly zbraně. K natažení bicího mechanismu zbraně dochází pohybem závěru vzad. K výstřelu může dojít pouze pokud je závěr v uzamčené poloze. Pokud není závěr plně uzamčen, tak se kladivo opírá o nosič závorníku a nemůže udeřit na úderník.

RUGER® AR-556® MPR má ovládací prvky shodné s **AR-556®**. Volně plovoucí předpažbí na tomto modelu má sloty určené pro montáž příslušenství kompatibilní se systémem Magpul® M-Lok®.

OVLÁDÁNÍ POJISTKY

Pojistka se nachází nad a za spouští na levé straně spodní poloviny těla zbraně. Pokud je pojistka ve vodorovné poloze a jazyček přepínače ukazuje na nápis "SAFE", pojistka je v poloze "zajištěno" (viz obr. 3). **POZOR: Pojistka nejde přesunout do polohy "zajištěno" pokud není natažen bicí mechanismus zbraně. Nejedná se o chybu, ale o vlastnost danou konstrukcí pušek AR15. Pojistka by měla být při manipulaci se zbraní vždy v poloze "zajištěno". Pojistku přesuňte do polohy "zajištěno" i během přerušování střelby nebo při nabíjení, přípravě zbraně ke střelbě a při vybití.**

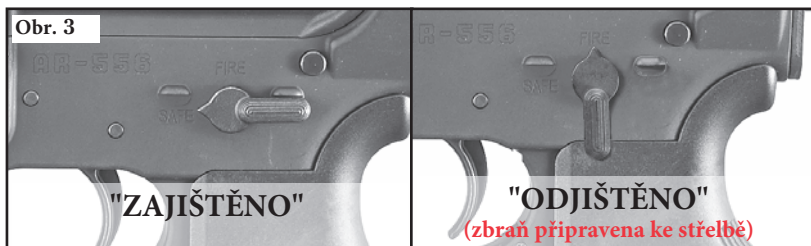



UPOZORNĚNÍ–MANUÁLNÍ POJISTKA



Pojistka v poloze "ZAJIŠTĚNO"

Pojistka má dvě pozice: "SAFE" neboli "zajištěno" a "FIRE" neboli "odjištěno". Při odjišťování nebo zajišťování zbraně vždy plně zatlačte pojistku do její koncové polohy a ujistěte se, že zbraň je skutečně zajištěná nebo odjištěná. Nespoléhejte se pouze na vlastní dojem. Dbejte na pravidla bezpečné manipulace se zbraní.

SEZNAMTE SE S FUNKCÍ POJISTKY VAŠÍ ZBRANĚ

ZÁCHYT ZÁVĚRU

Puška **AR-556®** je vybavena tzv. střeleckou pohotovostí, kdy závěr zůstane po vystřelení posledního náboje zachycen v otevřené poloze (v případě, že je v pušce vložen zásobník). Po vystřelení posledního náboje podavač zásobníku zatlačí zesopdu na záchyt závěru, a ten zůstane zachycen v zadní poloze.


VAROVÁNÍ: Záchyt závěru neslouží jako pojistka. Nechávejte závěr v zadní poloze pokud jsou v zásobníku náboje. Nechtěným pohybem může dojít k vypuštění záchytu závěru a následnému podání náboje do komory.

Pokud je závěr zachycen v zadní poloze, po vložení nového zásobníku není potřeba pro nabití náboje do komory znovu zatáhnout za závěr, ale stačí ho vypustit dopředu pomocí záchytu. Záchyt závěru může sloužit i k usnadnění inspekce zbraně po střelbě, kdy umožňuje snadno provést kontrolu nábojové komory a zásobníkové šachty.

MANIPULACE SE ZÁCHYTEM ZÁVĚRU

Pro manuální zachycení závěru v zadní poloze postupujte následovně:
(viz obr. 4)

1. Pomocí táhla závěru zatáhněte závěr do zadní polohy.
2. Stiskněte spodní část záchytu závěru a pomalu pouštějte závěr dopředu, než se zastaví o záchyt.
3. Posuňte pojistku do polohy "ZAJIŠTĚNO"
(hrot pojistky ukazující na nápis "SAFE" na těle zbraně).

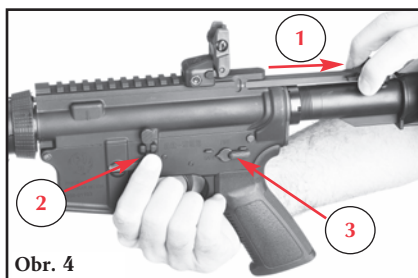

Pro vypuštění závěru do přední polohy (pojistka je stále v pozici "zajištěno") můžete buďto:

1. Vyjmout zásobník ze zbraně, zatáhnout za táhlo závěru a vypustit závěr dopředu. Závěr nepřidržíte. Nechte jej dorazit plnou silou vratné pružiny.
2. Stisknout vrchní část záchytu závěru (viz obr. 5).

Vypuštění závěru dopředu

Obr.5



VAROVÁNÍ: Závěr je pod silným tlakem pružiny. Pokud necháte prst v závěru a dojde k jeho zavření, může dojít ke zranění!

STŘELIVO

Puška **RUGER® AR-556®** je komorována na ráži 5.56mm NATO (toto provedení komory umožňuje i použití nábojů v ráži .223 Remington). Tato puška je navržena pro střelbu armádního, případně civilního sportovního, střeliva továrního provedení, které odpovídá schváleným standardům CIP nebo SAAMI. Pro další informace si prosím pozorně přečtěte upozornění ohledně použitého střeliva dole.

POUŽÍVEJTE POUZE STŘELIVO SCHVÁLENÉHO VÝROBNÍHO PROVEDENÍ

	UPOZORNĚNÍ - STŘELIVO	
	Použití nesprávného střeliva, případná překážka v hlavni, nesprávná laborace výmetné náplně nebo poškozená nábojnice při přebíjení munice, může mít za následek smrt, vážné zranění, případně destrukci zbraně. Používejte pouze střelivo schváleného výrobního provedení a při střelbě mějte nasazenou ochranu zraku a sluchu.	
	NESPRÁVNÉ STŘELIVO MŮŽE ZAPŘÍČINIT DESTRUKCI ZBRANĚ	

POZNÁMKA K POUŽITÉMU STŘELIVU

VÝROBCE NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA POŠKOZENÍ ZBRANĚ NEBO ZRANĚNÍ VZNIKLÉ VE SPOJITOSTI S POUŽITÍM VADNÉ, NESTANDARDNÍ, "ZNOVUVYROBENÉ" NEBO "PŘEBÍJENÉ" A JINAK UPRAVENÉ MUNICE, PŘÍPADNĚ MUNICE NESPRÁVNÉ RÁŽE NEBO MUNICE JINÉ, NEŽ NA JAKOU JE ZBRAŇ KOMOROVÁNA, VE ZBRANÍCH RUGER



UPOZORNĚNÍ – STYK S OLOVEM



Při střílbě, čištění zbraní, případně zacházení s municí, zvláště ve špatně větraných prostorách, přicházíte do styku s olovem a dalšími nebezpečnými látkami, které mohou způsobit vážné zdravotní obtíže. Dbejte na dostatečné odvětrání místností a pečlivě umytí rukou.

**OLOVO JE ZDRAVÍ
ŠKODLIVÉ!**

ZÁSOBNÍKY

V pušce **RUGER® AR-556®** lze použít zásobníky s kapacitou 10, 20, 30 (a více) ran různých výrobců. V pušce používejte pouze nové, čisté a kvalitní zásobníky. K pušce je standardně dodáván jeden 30ti-ranný zásobník Magpul® PMAG®.

NABÍJENÍ ZÁSOBNÍKU

Používejte pouze náboje patřičné ráže a schváleného výrobního provedení. Do zbraně nikdy nevkládejte poškozené, špinavé, vlhké či jinak znehodnocené náboje. Projděte si upozornění týkající se munice v dalších částech návodu.

Při nabíjení mějte zásobník vývodkami podavače k sobě. Přiložte náboj na ústí zásobníku. Prstem zatlačte náboj dolů, až zaskočí za vývodky podavače. Stáhněte náboj k zadní stěně zásobníku. Přiložte další náboj na ústí zásobníku a postup opakujte, dokud zásobník nenaplníte daným počtem nábojů. Nikdy se do zásobníku nesnažte napáskovat více nábojů, než je udávaná kapacita!

**NIKDY DO ZBRANĚ NEVKLÁDEJTE POŠKOZENÉ,
NESTANDARDNÍ NEBO NESPRÁVNĚ SLOŽENÉ
ZÁSOBNÍKY. MOHLY BY ZPŮSOBIT ZÁVADU PŘI
STŘELBĚ NEBO POŠKOZENÍ VAŠÍ ZBRANĚ!**

VKLÁDÁNÍ ZÁSOBNÍKU

Viz obr. 6. Zásobník může být do zbraně vložen v obou případech, jak pokud je závěr v přední uzamčené poloze, tak pokud je v zadní otevřené poloze (viz strany 6-7 "Záchyt závěru").


1. Uchopte zásobník tak, jak je vyobrazeno na obrázku a zasuňte jej do zásobníkové šachty.
2. Mělo by být slyšet cvaknutí záchytu zásobníku. Ujistěte se, že je zásobník pevně uchycen ve zbrani popotažením směrem dolů.



Obr 6

VYJMUTÍ ZÁSOBNÍKU ZE ZBRANĚ

Pro vyjmutí zásobníku ze zbraně stiskněte tlačítko na pravé straně spodní poloviny těla zbraně. Tlačítko je umístěno pod výhozným okénkem a mírně vpřed a nad lučičkem spouště. Při vyjímání zásobníku ze zbraně, vždy ho přidržíte rukou. Nenechte zásobník volně vypadnout na zem. Mohlo by dojít k jeho poškození! (viz obr. 7).

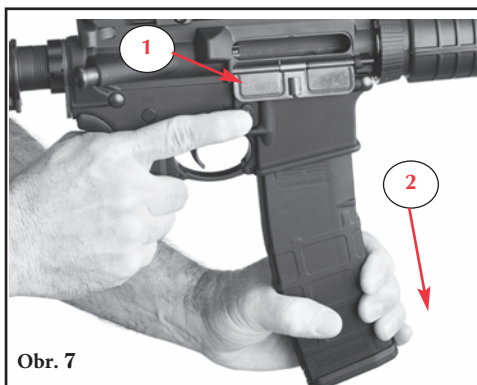

Obr. 7

NABÍJENÍ A STŘELBA (SE ZÁSObNÍKEM)

Procvičujte manipulaci s nenabitou puškou, dokud nebudete s jistotou ovládat níže popsané kroky. Před nabitím zbraně si důkladně přečtěte manuál. Během veškeré manipulace s puškou dodržujte zásady bezpečné manipulace. Pušku nenabíjejte dokud nebudete připraveni ke střelbě!

1. Se zbraní mířte do bezpečného prostoru.
2. Než nabijete zásobník, zatahnete závěr dozadu a zajistíte ho pomocí záchyty závěru (viz strana 6). Zkontrolujte hlaveň a nábojovou komoru. Přesuňte pojistku do polohy "zajištěno" (viz obr. 3, strana 5).
3. Nabijte daný počet nábojů do zásobníku.
4. Vložte zásobník do zásobníkové šachty a stiskněte vrchní část záchyty závěru. Závěr bude vypuštěn do přední polohy a mělo by dojít k podání nového náboje do komory.

UPOZORNĚNÍ: Pokud se Vám nepovede nabít náboj do komory, s puškou nestřílejte, dokud nezjistíte příčinu problému.
(viz UPOZORNĚNÍ - ZÁVADY na straně 19).

5. Náboj je nyní nabit v komoře a puška je připravena ke střelbě.
Ujistěte se, že pojistka je pořád v poloze "zajištěno".

POZNÁMKA: Pokud není závěr plně uzamčen, stiskněte tlačítko dorazu závěru na pravé straně vrchní poloviny těla zbraně (viz obr. 1, str. 7). Mělo by dojít k plnému dovření a uzamčení závěru. Pokud k uzamčení závěru pomocí dorazu závěru nedojde, nalistujte pasáž "Odstranění závady" na straně 17.

Pokud nebudete ihned střílet, můžete zavřít kryt výhozného okénka. Po uzavření by mělo být slyšet znatelné cvaknutí. K otevření krytu poté dojde automaticky zatažením za závěr nebo pohybem závěru během střelby.

 UPOZORNĚNÍ-STŘELBA	
	Při střelbě ze samonabíjecí pušky se pohybuje závěr. Prázdné vyhozené nábojnice jsou horké, mohou mít i ostrou hranu, a mohly by případně způsobit zranění osobám stojícím poblíž střelce. Toto upozornění platí také pro levoruké střelce střílející s puškou zapřenou z levého ramene. Během manipulace se závěrem dejte pozor na vyhozené nábojnice a případně upravte držení zbraně a vaše střelecké postavení.
	NÁBOJNICE VYHOZENÉ ZE ZBRANĚ JSOU HORKÉ

6. Až budete připraveni ke střelbě, odjistěte zbraň.


UPOZORNĚNÍ: MĚJTE PRST MIMO SPOUŠŤ A ZBRANĚ ZAJIŠTĚNOU DO DOBY, NEŽ BUDETE PŘIPRAVENI KE STŘELBĚ!

7. Puška nyní vystřelí pokaždé, když stisknete spoušť do doby, než dojde k vystřelení posledního náboje ze zásobníku. U samonabíjecí pušky funkční cyklus zbraně probíhá automaticky následkem předešlého výstřelu. Po odpálení náboje v komoře je část energie použita k pohybu závěru směrem vzad, vyhození prázdné nábojnice a následně podání nového náboje do komory během uzamykání závěru při pohybu vpřed.
8. Pokud po výstřelu nehodláte dále pokračovat ve střelbě, přesuňte pojistku do polohy "zajištěno". Zbraň by měla být zajištěna ihned po dokončení střelby a měla by zůstat zajištěná do doby, než budete znovu připraveni ke střelbě. Nikdy nenechávejte nabitou zbraň bez dozoru!
9. Puška je vybavena tzv. "střeleckou pohotovostí", takže po vystřelení posledního náboje v zásobníku zůstane závěr automaticky zachycen v otevřené poloze. Střelecká pohotovost usnadňuje kontrolu zbraně po střelbě a přebíjení zbraně během střelby.

 UPOZORNĚNÍ - MANIPULACE	
 Pojistka v poloze "odjistěno"	Nikdy nenoste nabitou zbraň s pojistkou v poloze "odjistěno". Zbraň může při pádu, případně následkem neopatrné manipulace, vystřelit. K výstřelu může dojít zavedením o spoušť, případně, pokud by se do lučíku spouště dostal cizí předmět (např.: část oblečení apod.). Zbraň odjistěte, až když jste zaujali střelecké postavení a jste skutečně připraveni ke střelbě.
ZBRAŇ MŮŽE PŘI PÁDU VYSTŘELIT	



UPOZORNĚNÍ – NEPŘETRŽITÁ STŘELBA

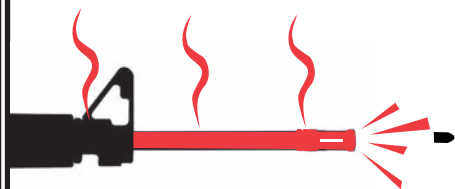

Puška AR-556® střílí z uzamčeného závěru. Nepřetržitá střelba vede k nárůstu tepla v hlavní a komoře. Tento nárůst teploty může vést k odpálení náboje, i když není stisknutá spoušť. Odpal náboje vlivem nahromaděného tepla může nastat i dlouhou dobu po ukončení střelby! Proto vždy po ukončení střelby pušku vybijte a zkontrolujte!

**NAHROMADĚNÉ TEPLLO
MŮŽE ZPŮSOBIT
NECHTĚNÝ ODPAL NÁBOJE**

NABÍJENÍ A STŘELBA (BEZ ZÁSOBNÍKU)

Pro účely nácvičku nebo v případě, že nemáte k dispozici zásobník, je možné pušku používat jako jednorannou.

1. Se zbraní mírte do bezpečného prostoru.
2. Zatáhněte závěr do zadní polohy a zajistěte ho pomocí záchyty závěru. Zkontrolujte nábojovou komoru. Pojistku přesuňte do polohy "zajištěno" (viz obr. 3, str. 5).
3. Vložte náboj do komory.
4. Stiskněte vrchní část záchyty závěru a vypusťte závěr do přední polohy.

VAROVÁNÍ: Závěr je pod silným tlakem pružiny. Pokud necháte prst v závěru a dojde k jeho zavření, může dojít ke zranění!

5. Zbraň je nyní natažena a náboj je nabitý v komoře. Ujistěte se, že pojistka je v pozici "zajištěno" a stále mírte do bezpečného prostoru.
6. Až budete připraveni ke střelbě, posuňte pojistku do polohy "odjištěno".

UPOZORNĚNÍ: MĚJTE PRST MIMO SPOUŠŤ A ZBRAŇ ZAJIŠTĚNOU DO DOBY, NEŽ BUDETE PŘIPRAVENI KE STŘELBĚ!.

7. Po vystřelení náboje ručně vloženého do komory nedojde k zachycení závěru v otevřené poloze. Pro funkci střelecké pohotovosti je nutné, aby ve zbrani byl vložen zásobník.



UPOZORNĚNÍ – VYBÍJENÍ




To, že vyjmete zásobník ze zbraně a vybijete náboje ze zásobníku neznamená, že puška **nemůže vystřelit**. Pokud zůstal náboj v komoře a zbraň je odjištěná, dojte při stisknutí spouště k výstřelu. Po ukončení střelby je nutné zbraň kompletně vybit. To znamená - vyndat zásobník ze zbraně, zkontrolovat, zda v zásobníku nezůstaly náboje, a provést kontrolu nábojové komory a hlavně. Během vybíjení zbraně by pojistka měla být stále v pozici "zajištěno". Dále také během vybíjení **miřte do bezpečného prostoru a dodržujte zásady bezpečné manipulace**.

**ZBRAŇ MŮŽE VYSTŘELIT I KDYŽ
JE ZÁSOBNÍK VYJMUT ZE
ZBRANĚ**

VYBÍJENÍ ZBRANĚ

UPOZORNĚNÍ: Při vybíjení zbraně dodržujte zásady bezpečné manipulace se zbraní. Nedodržení postupu, případně nepozornost, mohou vést k neúmyslnému nabití zbraně nebo naopak, k ponechání zbraně v nabitém stavu!

1. Se zbraní **miřte** do bezpečného prostoru a během manipulace mějte prst mimo spoušť. **Přesuňte pojistku do pozice "zajištěno"**.
2. Vyjměte zásobník. **UPOZORNĚNÍ:** to, že jste vyjmuli zásobník ze zbraně, neznamená, že puška **nemůže vystřelit**. Pokud zůstal náboj v komoře, dojte při stisknutí spouště k výstřelu.
3. Zatáhněte závěr zcela dozadu, abyste vyhodili případný náboj z komory.
4. Stiskněte spodní část tlačítka záchytu závěru a pomalu pouštějte závěr dopředu, než se zastaví o záchyt.
5. **Zkontrolujte hlavěň a nábojovou komoru!**
6. Nikdy nespolehejte pouze na vlastní dojem. Jediná bezpečná zbraň je ta, kterou jste opravdu zkontrolovali. S každou zbraní manipulujte tak, jako by byla nabitá.

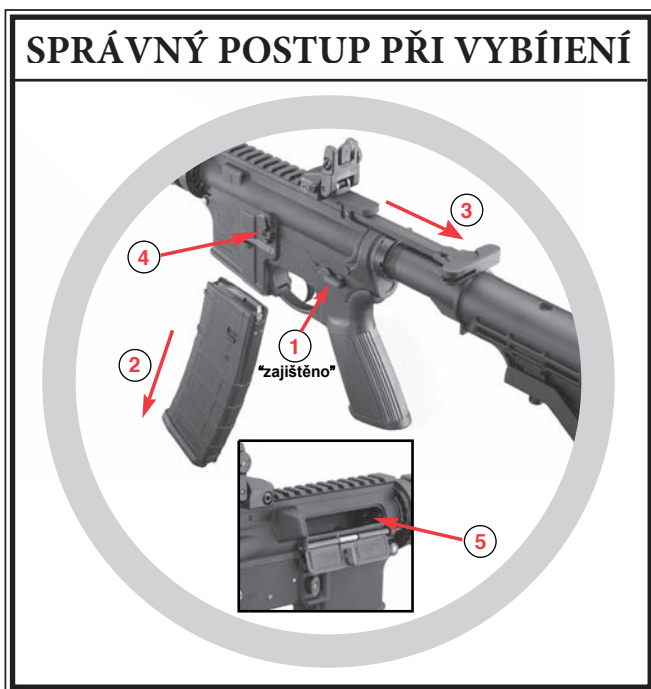

PŘEBITÍ PUŠKY

1. Po vystřelení všech nábojů ze zásobníku zachytí záchyt závěru závěr v otevřené poloze. Puškou stále mířte do bezpečného prostoru. Přesuňte pojistku do pozice "zajištěno". Ukazováčkem střelecké ruky, případně palcem druhé ruky zatlačte na tlačítko vypouštění zásobníku a vyjměte zásobník ze zbraně (viz strana 9). Nikdy nenechte zásobník volně vypadnout ze zbraně na zem. Mohlo by dojít k jeho poškození.
2. Vložte nový zásobník (viz strana 9). **UPOZORNĚNÍ:** Závěr je držen v otevřené pozici tlakem vrchní hrany záchytu závěru na závorník. Pokud zásobník do zbraně dorazíte moc rychle nebo zbytečně velkou silou, může dojít k uvolnění záchytu závěru. Při přebíjení dbejte na prsty. Nenechávejte je v dráze pohybu závěru.
3. Po vložení nového zásobníku zatáhněte za závěr a vypusťte ho dopředu, případně stiskněte tlačítko vypouštění závěru. **UPOZORNĚNÍ:** V komoře je nyní náboj a puška je připravena ke střelbě. Pokud hodláte ve střelbě pokračovat, přesuňte pojistku do pozice "odjištěno". Pokud ve střelbě pokračovat nehodláte, nechte pušku zajištěnou. Pušku zajištěte při každém přerušení střelby.

U samonabíjecí pušky funkční cyklus zbraně probíhá automaticky následkem předešlého výstřelu. Po odpálení náboje v komoře je část energie použita k pohybu závěru směrem vzad, vyhození prázdné nábojnice a následně podání nového náboje do komory během uzamykání závěru při pohybu vpřed. Pokud nedojde k odpálení náboje nebo střelec chce z nějakého důvodu vyjmout náboj z komory, postupujte dle návodu na straně 13 "Vybíjení zbraně". Během vybíjení může nastat problém s vytáhnutím náboje z komory nebo vyhozením náboje ze zbraně. Většinou následkem toho, že jste nezatáhli za táhlo závěru s dostatečnou silou.

1. Vždy zkontrolujte nábojovou komoru a hlaveň po pokusu o vyjmutí náboje z komory. Pokud nezatáhnete za závěr dostatečnou silou, případně závěr nezatáhnete úplně až do zadní polohy, nedojde k plnému vytáhnutí náboje z komory a vyhození ze zbraně. Náboj pak může zůstat zaseknutý mezi závěrem zbraně a komorou.

2. Pravidelně důkladně čistěte komoru a kontrolujte vytahovač.

Pokud je prázdný zásobník ve zbraní a při vytáhnutí náboje nezatáhnete za závěr dostatečnou silou, náboj zapadne zpátky do zásobníkové šachty a zůstane na zásobníku. Při pohybu vpřed pak může být podán zpátky do komory.

UPOZORNĚNÍ - vždy vyjměte zásobník ze zbraně, než se pokusíte vyjmout náboj z komory. Následně zkontrolujte, že zbraň je opravdu vybitá. Nespoléhejte pouze na vlastní dojem.

Přílišné množství maziva, vody, oleje nebo nečistot může zapříčinit zaseknutí střely v hlavni, případně vytvořit překážku hlavně a následně způsobit destrukci hlavně a vážné zranění střelce a ostatních přihlížejících. Pokud se Vám zdá, že se zbraní nastal nějaký problém, případně se během střelby vyskytla překážka v hlavni nebo zbraň byla vystavena nepříznivým vlivům, zatáhněte závěr dozadu, zajistěte ho pomocí záchytu a proveďte kontrolu hlavně a nábojové komory. Řiďte se instrukcemi a upozorněními na dalších částech návodu - jmenovitě rozborka a sborka, čištění a údržba zbraně, odstranění závady, předcházení případným závadám a překážka v hlavni.

Uvíznutí střely v hlavni je poměrně častý jev. Uvíznutí může být způsobeno jednou z mnoha příčin. Každopádně střelec si musí uvědomit, **že zaseknutí střely v hlavni je vážná závada, která v nedbalosti nebo při špatně zvoleném způsobu řešení může vést až k destrukci zbraně a vážnému zranění střelce a okolních přihlížejících!**



UPOZORNĚNÍ–PŘEKÁŽKA V HLAVNI



SLABÁ RÁNA. Jiný zvuk výstřelu ("prsknutí"), nedostatečný nebo žádný pohyb závěru, případně dým vycházející z hlavní nebo komory, jsou znaky tzv. "slabé rány".

OKAMŽITĚ PŘERUŠTE STŘELBU. Se zbraní miřte do bezpečného prostoru a vyčkejte 60 VTEŘIN.

Vyjměte zásobník ze zbraně, zatáhněte za závěr a zajistěte ho pomocí záchytu závěru. Zkontrolovat POUZE nábojovou komoru nestačí! **ZKONTROLUJTE HLAVĚŇ.** Pokud je to nutné, použijte vytěrák a vytlačte zaseknutou střelu směrem od ústí hlavní zpátky do komory.

Pokud v hlavní pušky zůstala nějaká překážka, pokus o vystřelení další rány může mít katastrofální následky! Může dojít k roztržení hlavní, případně až kompletní destrukci zbraně a vážnému zranění nebo smrti střelce a dalších přihlížejících.

**NIKDY SE NESNAŽTE PŘEKÁŽKU
ODSTRANIT VYSTŘELENÍM DALŠÍ RÁNY**

1. Uváznutí střely v hlavni může nastat pokud nábojnice neobsahuje žádný prach, případně pokud nedojde k iniciaci výmetné složi nebo je výmetná slož iniciována pouze částečně a vyprodukovaná energie není dostatečná k vymetení střely z hlavní.
2. K uváznutí střely v hlavni může dojít také při vytahování náboje z komory. Pokud není střela řádně usazena v nábojnici, může vytahovač při zatažení závěru dozadu vytáhnout pouze samotnou nábojnici.

Výše zmíněné případy se stávají hlavně u přebíjeného nebo znovu vyrobeného střeliva.

Pokud máte podezření, že došlo k uváznutí střely v hlavni, **namiřte pušku do bezpečného prostoru** a postupujte následovně:

- a) Pokud došlo k natažení bicího mechanismu zbraně, přesuňte pojistku do polohy "zajištěno".
- b) Vyjměte zásobník ze zbraně.
- c) Zatáhněte závěr do zadní polohy a zajistěte ho pomocí záchytu závěru umístěného na levé straně spodní poloviny těla zbraně (viz strana 6). Při zatažení závěru dozadu by mělo dojít k vyhození nábojnice. Zkontrolujte, že pojistka je stále v poloze "zajištěno".
- d) Pokud nedojde k vyhození nábojnice a nábojnice zůstane zaseknutá v komoře, odstraňte nejdříve nábojnici než budete postupovat dále (body e a f).
- e) **Zkontrolujte nábojovou komoru.** Poté vypusťte závěr do přední polohy a vytáhněte zadní rozbořný čep (viz "Rozborka" na straně 20). Vyjměte nosič závorníku z vrchní poloviny těla zbraně a zkontrolujte samotnou hlavěň.

- f) Pokud je v hlavní překážka, vsuňte do ústí hlavně vytěrák odpovídající velikosti (ráže) a pokuste se střelu vytlačit ven. Pokud střela nejde samovolně vytlačit, pomocí vhodného nástroje lehce poklepejte na konec vytěraku. Pokud ani to nepomůže bude nutný zásah zbrojíře. **NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE ZASEKNUTOU STŘELU VYSTŘELIT POMOCÍ NABITÍ SLEPÉHO NÁBOJE, VLOŽENÍM NÁBOJNICE SE ZBYTKEM PRACHOVÉ SLOŽI NEBO NABITÍM NOVÉHO NÁBOJE** (viz upozornění na předešlé stránce). Vždy použijte pouze vytěrák příslušné velikosti a k vytlačení zaseknuté střely použijte pouze přiměřené množství síly. Před vložením vytěraku do hlavně zkontrolujte, že v hlavní nebo komoře nejsou vysypané zbytky výmetné složky.
- g) Stejně tak zkontrolujte zásobník, zásobníkovou šachtu, závěr, vytahovač a další části zbraně a případné zbytky vysypané výmetné složky důkladně odstraňte. Při další střelbě by mohlo dojít k jejich iniciaci.

V případě podezření na uvíznutí střely v nábojové komoře nebo hlavní postupujte dle bodů a – f výše. V některých případech může dojít k normálnímu podání a nabití nového náboje, i když je v hlavní překážka (např. pokud tato překážka není hned za nábojovou komorou). Případně se může stát, že při podání nového náboje je střela překážkou zatlačena zpátky do nábojnice, a střelec tak může nabýt dojmu, že je vše v pořádku. Možnost uvíznutí střely v hlavní nepodceňujte. Jedná se o potenciálně nebezpečnou situaci, která může mít katastrofální následky!!

Vždy zkontrolujte hlaveň a nábojovou komoru, pokud máte potíže s podáním nového náboje do komory, při problémech s vytažením a vyhozením nebo při podezření na slabou ránu!!

POZNÁMKA K POUŽITÉMU STŘELIVU: VÝROBCE NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA POŠKOZENÍ ZBRANĚ NEBO ZRANĚNÍ VZNIKLÉ VE SPOJITOSTI S POUŽITÍM "ZNOVUVYROBENÉ" NEBO "PŘEBÍJENÉ" A JINAK UPRAVENÉ MUNICE!

ODSTRANĚNÍ ZÁVADY

Než se rozhodnete cokoliv udělat, vyhodnoťte situaci, zjistěte o jakou závadu se jedná, a poté zvolte nejvhodnější postup k jejímu odstranění. U každé samonabíjecí pušky se může vyskytnout závada. Pokud tak nastane:

1. **Zbraň zajistěte a během odstraňování závady vždy miřte do bezpečného prostoru!**
2. Pokud se pokoušíte vyjmout zaseknutý náboj z komory, nikdy nepoužívejte takový typ nástroje, který by při nesprávné manipulaci, nebo nárazu na zápalku mohl způsobit odpálení náboje. **Nikdy k odstranění závady nepoužívejte další náboj!**
3. Po odstranění závady zkontrolujte zbraň. Je možné, že závada nastala následkem znečištění zbraně. Přílišné množství maziva může mít za následek to, že náboje půjdou špatně zasunout do komory, případně nedojde ke správnému vyhození prázdné nábojnice. Nahromadění přebytkového maziva, případně spalin na čele závěru, nahromadění nečistot pod vytahovačem, v komoře, případně v zásobníku mohou způsobit problémy.

4. Po odstranění závady také zkontrolujte všechny náboje, které jste během odstraňování závady vybili ze zbraně. Pokud je náboj jakýmkoliv způsobem poškozen, NIKDY jej nevráťte zpátky do zbraně!
5. Pokud se Vám zdá, že se jedná o vadu střeliva a ne vadu zbraně nebo zásobníku, zkuste změnit typ střeliva (např.: použijte střelivo od jiného výrobce).
6. Pokud se závady na zbraní pravidelně opakují, případně došlo k poškození zbraně následkem závady, je nutné zbraň reklamovat. Záruční podmínky jsou uvedeny na poslední stránce manuálu.

UPOZORNĚNÍ: Pravidelně kontrolujte vystřelené nábojnice. Pokud jsou roztržené, případně prohnuté nebo jiným způsobem poškozené, přestaňte používat daný typ munice. Pokud zbraň takovýmto způsobem poškozuje všechny nábojnice (i po výměně střeliva), jedná se o vadu zbraně, která bude vyžadovat odborný zásah zbrojáře.

7. Pokud se zasekne nábojnice mezi závěrem a pouzdrem závěru, případně nábojovou komorou, vyjměte zásobník a zatáhněte závěr zcela do zadní polohy. Poté odstraňte zaseknutou nábojnici.
8. Pokud zůstala vystřelená nábojnice v komoře, vložte vytěrák do hlavně a vyražte ji ven.
9. Pokud došlo k zaseknutí nevystřeleného náboje v komoře, je nutné jej odstranit vytažením směrem od komory, spíše než vyražením vytěrákem vedeným skrz hlavěň. Použijte vhodný nástroj, který lze zasunout do drážky nábojnice a pokuste se náboj vypáčit ven. Dejte pozor, aby nedošlo k úderu na zápalku a odpálení náboje! Po vytažení zaseknutého náboje z komory, stříknete do komory mazivo a několikrát komoru pečlivě projedte nylonovým kartáčkem.

PŘEDCHÁZENÍ PŘÍPADNÝM ZÁVADÁM

Všechny samonabíjecí zbraně jsou náchylné k občasným drobným závadám jako například: nepodání náboje ze zásobníku, nevyhození vystřelené nábojnice atd.

Abyste podobným závadám předešli:

1. Používejte pouze střelivo správné ráže a schváleného výrobního provedení. Nikdy nepoužívejte poškozené nebo jinak závadné střelivo. (viz **UPOZORNĚNÍ - STŘELIVO na straně 7.**)
2. Pravidelně čistěte a mažte zbraň dle instrukcí uvedených v manuálu. Aplikujte pouze přiměřené množství maziva. Přebytké množství váže nečistoty a přispívá k zanášení zbraně.
3. Pokud mechanismus zbraně nefunguje správně, případně vykazuje znaky opotřebení, se zbraní dále nestřelejte a raději ji pošlete na servisní prohlídku. (viz **UPOZORNĚNÍ - ZÁVADY na další stránce.**)

3. **Používejte pouze kvalitní zásobníky.** Při nabíjení se nikdy nepokoušejte do zásobníku nabit více nábojů, než na kolik je určený (viz strana 11).
4. Při nabíjení nového náboje do komory nikdy nepřidržíte táhlo závěru nebo závěr jiným způsobem nebrzděte. Natáhněte závěr dozadu a vypusťte ho zpět tak, aby k podání náboje byla využita plná síla vratné pružiny. Pokud nedojde k plnému podání náboje do komory, nikdy se nesnažte závěr dovřít údery na doraz závěru závěru! Zatahněte za závěr dozadu, aby došlo k vyhození nepodaného náboje a zjistíte možnou příčinu problému. (viz UPOZORNĚNÍ - PŘEKÁŽKA V HLAVNI na straně 16).
5. Abyste předešli tomu, že vystřelená nábojnice nebo neodpalený náboj při odstraňování závady zapadne zpátky do zásobníkové šachty a zabrání podání nového náboje / dojde k další závadě, vyjměte zásobník ze zbraně předtím, než zatahnete za závěr. Natočte pušku na pravou stranu, aby případná nábojnice nezapadla do zásobníkové šachty, a několikrát plnou silou zatahněte za závěr. Dejte pozor, kam nábojnice po vyhození z komory dopadne. Při dopadu na nevhodný povrch by mohlo dojít k úderu na zápalku a odpálení nevystřeleného náboje.

Jakékoliv neodborné úpravy zásobníků nebo zbraní Ruger mohou vést k závadám nebo v krajním případě až k destrukci zbraně. Svoji zbraň v žádném případě nijak neupravujte! (viz UPOZORNĚNÍ - ÚPRAVY na straně 5). Pokud závady na zbrani přetrvávají nebo se pravidelně opakují, případně došlo k poškození zbraně následkem závady, je nutné zbraň reklamovat. Záruční podmínky jsou uvedeny na poslední stránce manuálu.

 UPOZORNĚNÍ – ZÁVADY	
	U každé samonabíjecí zbraně může občas dojít k závadě. Pokud se náboj zasekne při podávání do komory, nepokoušejte se jej dorazit do komory silou nebo údery do závěru. Náboj opatrně vyjměte. Většina závad při podávání náboje do komory je způsobena nesprávně vloženým nebo poškozeným zásobníkem, nesprávnou manipulací, nedostatečným nebo naopak nadměrným mazáním nebo nesprávnou municí. Ať už je příčina jakákoli, uživatel si musí uvědomit, že zaseknutí náboje představuje potencionálně nebezpečnou situaci, při které může dojít k odpálení náboje ještě před podáním do komory. Pokud toto nastane, náboj se může roztrhnout a úlomky mohou létat výhozným okénkem ven ze zbraně s dostatečnou silou na to, aby způsobily vážné zranění. Při střelbě používejte ochranné brýle!
	NEOPATRNÁ MANIPULACE PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVADY MŮŽE VÉST K ODPÁLENÍ NÁBOJE



UPOZORNĚNÍ - ROZBORKA



Vždy před čištěním, mazáním nebo běžnou rozborkou a sborkou zkontrolujte, zda zbraň není nabitá.

**VYBIJTE A
ZKONTROLUJTE ZBRAŇ !**

ROZBORKA

UJISTĚTE SE, ŽE PUŠKA JE VYBITÁ, NEŽ JI ZAČNETE ROZEBÍRAT

Video zobrazující postup rozborky Ruger AR-556 je možné nalézt na stránkách výrobce na adrese **Ruger.com/TechTips**. Video je kompletně v anglickém jazyce.

I když základní rozborku AR-556 lze provést prakticky kdekoli, doporučujeme si vyhradit prostor pro rozborku (např.: na pracovním stole). Můžete použít i podložku, aby jste předešli poškrábání povrchové úpravy zbraně. Připravte si také místo, kam budete odkládat některé drobné díly zbraně (pružinky, čepy, šroubky apod.). Ideálně malou krabičku nebo misku.

Než začnete pušku rozebírat, projděte si seznam dílů a jejich rozkres. Detailně se seznamte s celým postupem rozborky a sborky. Během rozebírání a skládání zbraně postupujte pomalu a metodicky.

1. Vyměňte zásobník ze zbraně. (Viz obr. 8)

- Během rozborky mířte výhradně do bezpečného prostoru!
- Zásobník uchopte do levé ruky.
- Ukazovákem pravé ruky stiskněte tlačítko vypouštění zásobníku.
- Vyměňte zásobník a odložte ho stranou.
- Zatáhněte závěr zcela dozadu.
- Stiskněte spodní část záchyty závěru a pusťte závěr opatrně dopředu dokud se nezastaví o záchyty.
- Skrz výhozné okénko zkontrolujte nábojovou komoru.



Obr. 8


2. Vypusťte závěr do uzamčené polohy. (Viz obr. 9)

- Po kontrole nábojové komory přesuňte pojistku do polohy "zajištěno".
- Stisknutím vrchní části záchyty závěru uvolníte závěr do uzamčené polohy.



3. Vysuňte rozborný čep. (Viz obr. 10 a 11.)

- Zatlačte prstem na zadní rozborný čep. Čep se nachází nad pojistkou na spodní polovině těla zbraně. Pokud jde čep obtížně vytáhnout, můžete použít vyrážecí čep (nebo obdobný nástroj) a mírně na něj poklepat kladívkem. Nikdy nepoužívejte k vyjmutí čepu nadměrnou sílu!

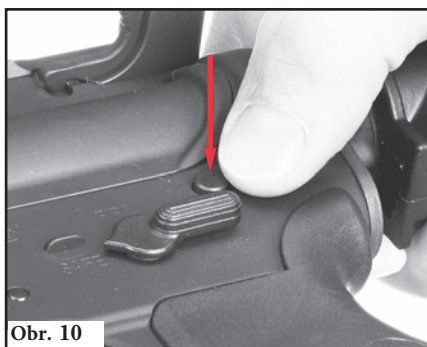


- Nyní můžete zatáhnout za hlavičku čepu na druhé straně zbraně. Čep má zarážku a nelze jej zcela vytáhnout ze zbraně. (Během rozborcky držte obě poloviny těla u sebe dokud se nerozhodnete pokračovat v rozborce). **Dejte pozor, aby Vám vrchní polovina zbraně spolu s hlavní držená předním čepem neskřípla prsty.**




4. Vyjmutí nosiče závorníku a natahovací páky závěru. (Viz obr.12, 13, 14 a 15)

- a. Oddělte obě poloviny těla zbraně od sebe.
- b. Uchopte natahovací páku závěru tak, abyste mohli stisknout její pojistku na levé straně táhla. Palcem přidržíte nosič závorníku.

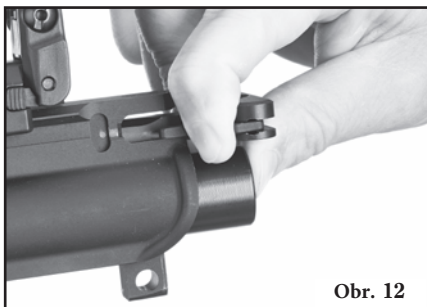


- c. Vytáhněte natahovací páku zhruba do poloviny její délky. Nosič závorníku by se měl vytahovat spolu s natahovací pákou.

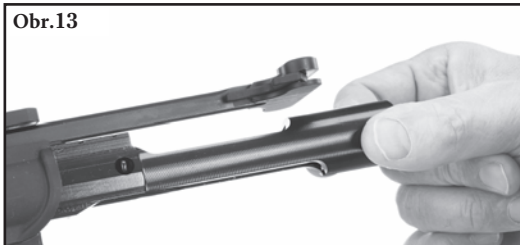

- d. Uchopte nosič závorníku za jeho zadní část a oddělte jej od natahovací páky. Dejte pozor, aby Vám při vytahování natahovací páky nespádl nosič závorníku na zem. Mohlo by dojít k jeho poškození!



- e. Zarovnejte výstupky na natahovací páce s otvory ve vrchní polovině těla zbraně a vyjměte natahovací páku z těla zbraně.

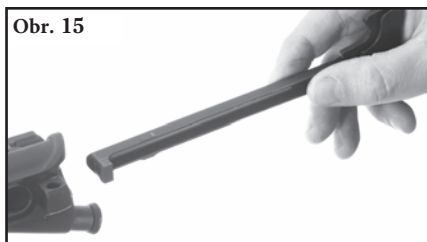

5. Rozborka nosiče závorníku. (Viz obr. 16 - 23)


- a. Vytáhněte závlačku jistící úderník v nosiči závorníku.




- b. Posuňte závorník do uzamčené polohy.



- c. Vyměňte úderník z nosiče závorníku.

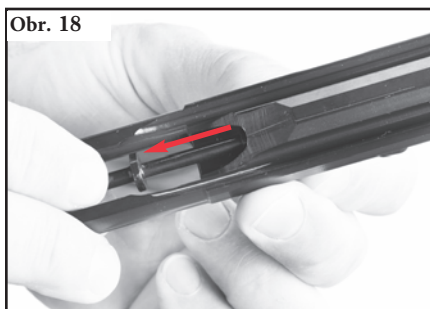

- d. Otočte vrchní pojistný čep o čtvrt otočky po směru hodinových ručiček a vyměňte jej z nosiče závorníku.

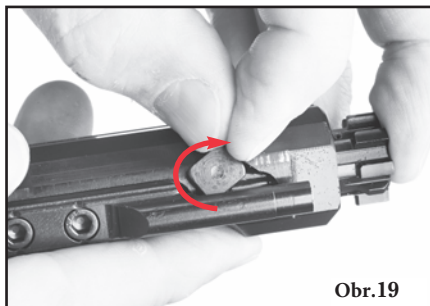


- e. Vyměňte závorník z nosiče závorníku.





Obr. 21

- f. Stiskněte vytahovač a zkontrolujte odpor pružinky.
- g. Použijte vyřázcí čep malého průměru a vysuňte pojistný čep vytahovače.
- h. Vyjměte vytahovač.

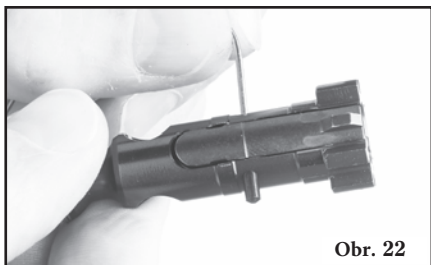

Obr. 22



OBr. 23

6. Vyjmutí bufferu a vratné pružiny. (Viz obr. 24 a 25).

- a. Zatlačte buffer do trubice vratné pružiny.
- b. Stlačte čep jistící buffer.
- c. Vyjměte buffer a vratnou pružinu.

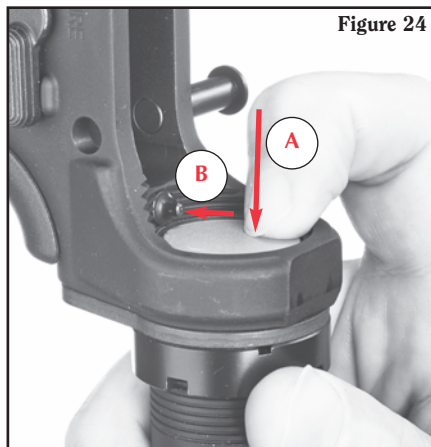


Figure 24

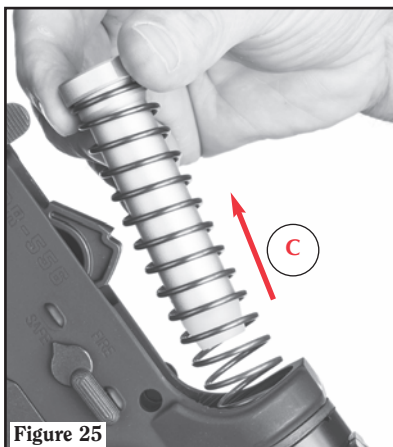


Figure 25


UPOZORNĚNÍ: Nepokoušejte se natáhnout nebo jinak modifikovat vratnou pružinu zbraně. Poškození vratné pružiny může vést k závadám a snížení spolehlivosti zbraně.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy se nepokoušejte vratnou pružinu nahradit jinou než originální pružinou určenou pro Ruger® AR-556. Použití jiné vratné pružiny nebo bufferu může vést k závadám a snížení spolehlivosti zbraně.


7. Sejmutí předpažbí. (Obr. 26 - 28)

- Postavte pušku na pažbu a uvolněte delta-ring otočením proti směru hodinových ručiček.
- Sejměte vrchní polovinu předpažbí.
- Sejměte i spodní polovinu předpažbí.

Obr. 26

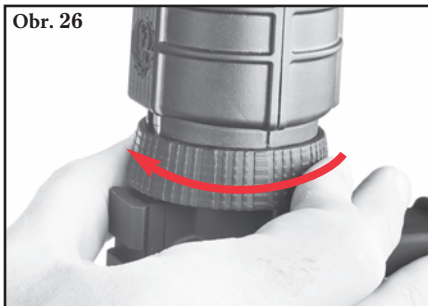

Obr. 27

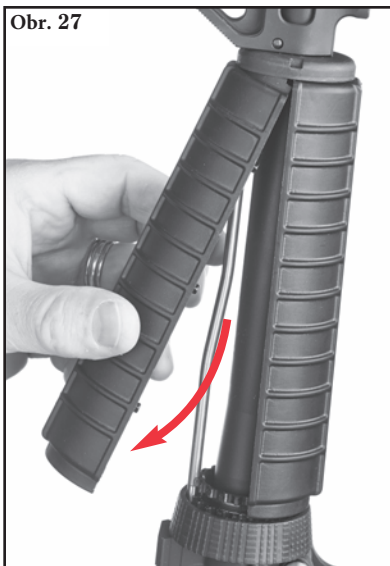

Obr. 28




8. Oddělení vrchní a spodní části těla zbraně. (Viz obr. 29 a 30.)

- Přední rozborný čep lze vyjmout stejným způsobem jako zadní. Čep se nachází na spodní polovině těla zbraně nad zásobníkovou šachtou. Pokud jde čep obtížně vytáhnout, můžete použít výřezací čep (nebo obdobný nástroj) a mírně na něj poklepat kladívkem. Nikdy nepoužívejte k vyjmutí čepu nadměrnou sílu!

Obr. 29



- b. Nyní můžete zatáhnout za hlavičku čepu na druhé straně těla zbraně. Čep má zarážku a nelze jej zcela vytáhnout ze zdířky. (Během rozborky držte obě poloviny těla u sebe dokud se nerozhodnete pokračovat v rozborce).

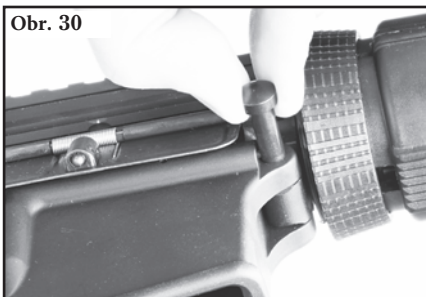


- c. Po vytáhnutí čepu můžete oddělit obě poloviny těla zbraně od sebe.

SBORKA

1. Sborka nosiče závorníku:

- a. Ujistěte se, že mezery mezi těsnícími kroužky jsou nerovnoměrně rozmístěné (viz obr. 31).


UPOZORNĚNÍ: Pokud by se těsnící kroužky srovnaly do roviny, mohlo by dojít k úniku plynu tlačících na závorník a puška by nemusela fungovat spolehlivě.

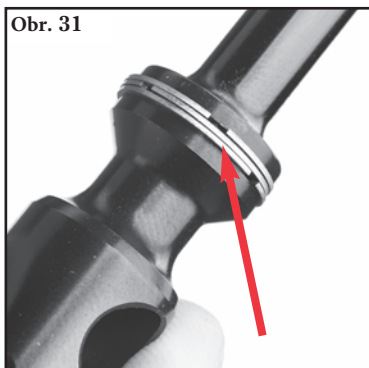

- b. Ujistěte se, že pružina vytahovače a její objímka jsou správně umístěny ve vytahovači. (Viz obr. 32).




- c. Umístíte vytahovač do závorníku (obr. 33) a zajistíte jej pojistným čepem (obr. 34).

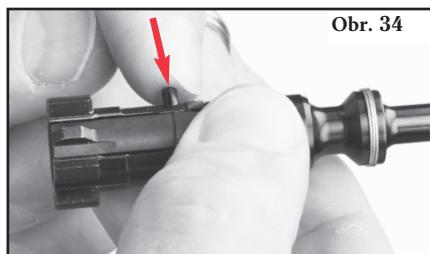

- d. Umístěte závořík do nosiče závoříku (Obr. 35).
- e. Umístěte pojistný čep závoříku do otvoru a otočte jej čtvrt otáčky proti směru hodinových ručiček. (Obr. 36).
- f. Zasuňte úderník zpátky do nosiče (Obr. 37).



Obr.35

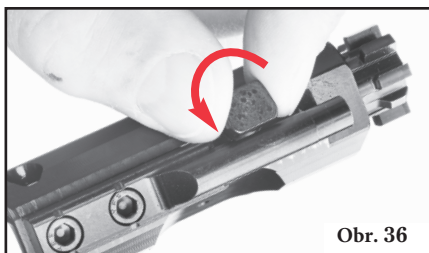


Obr. 36



Obr. 37


- g. Zasuňte zpátky závlačku jistící úderník (Obr. 38).

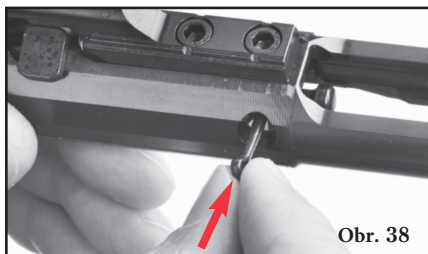


Obr. 38

2. Navrácení bufferu a vratné pružiny:

- a. Umístěte buffer a vratnou pružinu zpátky do trubice (Obr. 39).
- b. Stiskněte čep jistící buffer a zatlačte buffer dovnitř trubice. (Obr 40).
- c. Uvolněte čep jistící buffer.

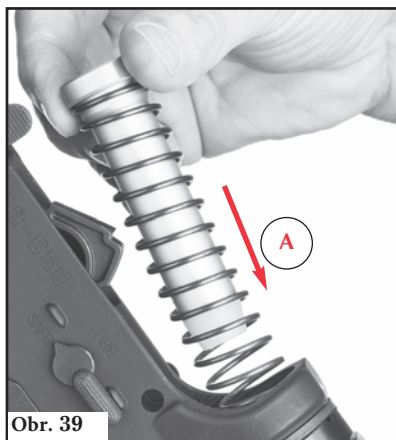

Obr. 39

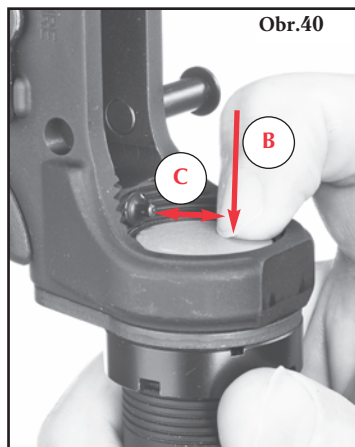


Obr.40


3. Navrácení natahovací páky a nosiče závorníku zpátky do těla zbraně:

- a. Natočte vrchní polovinu těla zbraně tak, abyste viděli výřezy pro natahovací páku. Zarovnejte výstupku na natahovací páce s výřezy v těle zbraně a zandejte páku zpět do těla (viz obr. 41).

Obr. 41

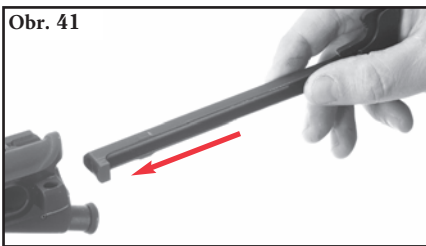


- b. Zasuňte natahovací páku zhruba do poloviny délky (viz obr 42).

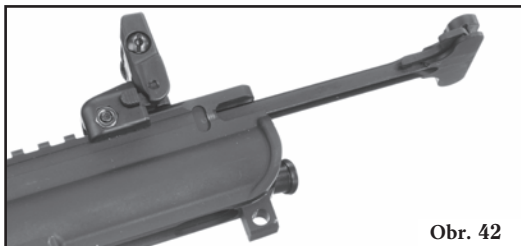


Obr. 42

- c. Vezměte nosič závorníku a přiložte jej k natahovací páce. Závorník musí být v přední, tj. odemčené poloze, jinak nepůjde zasunout do těla zbraně. Nosič závorníku spolu s natahovací pákou poté plně zasuňte zpět do těla. Západka na natahovací páce by měla zacvaknout do odpovídajícího výřezu ve vrchní polovině těla zbraně.

Obr. 43

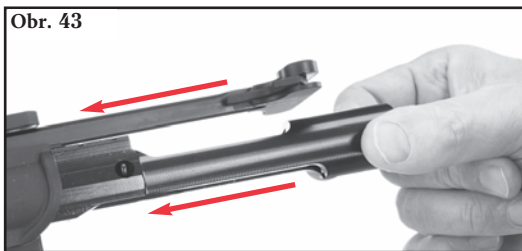

- d. Ujistěte se, že nosič závorníku spolu s natahovací pákou jsou plně zasunuty do těla. Pokud nebude nosič závorníku plně zasunut v horní polovině těla, nepůjdou obě poloviny těla zbraně uzavřít.. (viz obr. 44.)

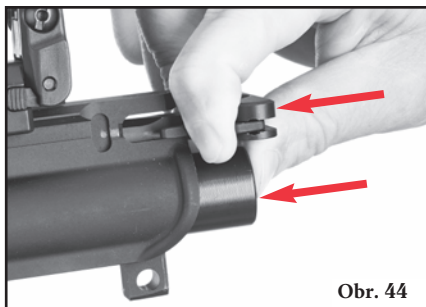

Obr. 44

4. Sesazení vrchní a spodní poloviny těla zbraně:

- a. Ujistěte se, že bicí kladivo je v natažené poloze (viz obr. 45). Pojistku přesuňte do pozice "zajištěno" a ujistěte se, že oba rozborné čepy jsou plně vytaženy na pravé straně spodní poloviny těla zbraně. Nosič závorníku musí být plně zatlačen ve vrchní polovině těla zbraně a zajištěn pomocí natahovací páky. Nyní můžete sesadit obě poloviny těla k sobě.



Zarovnejte otvory v obou polovinách těla zbraně popotažením vrchní poloviny těla zbraně směrem k pažbě. Poté můžete zatlačit oba rozborné čepy zpátky do těla. (viz obr. 46.)




5. Sestavení předpažbí:

- Postavte pušku na pažbu.
- Přiložte spodní část předpažbí (viz obr. 47).
- Přiložte vrchní část předpažbí (viz obr. 48).




- Utáhněte Delta Ring proti směru hodinových ručiček. K dotažení stačí pouze dva prsty (viz obr 49).

UPOZORNĚNÍ: K dotažení Delta Ringu stačí pouze malé množství síly. K utažení není potřeba použít žádné speciální nástroje. Delta Ring lze dotáhnout pouze rukou. Nikdy k dotažení nepoužívejte nadměrnou sílu!! Při přílišném dotažení by Delta Ring mohl prasknout.

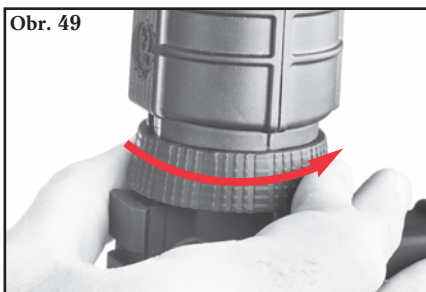

NASTAVENÍ DÉLKY PAŽBY

Pušky **AR-556®** jsou vybaveny 6-ti polohovou výsuvnou pažbou. Pro nastavení délky pažby stisknete páku na spodní straně pažby a posunete pažbu dle libosti buďto dopředu nebo dozadu. Pro zafixování pažby pusťte páku a pažbu mírně posunete dokud nezaskočí do uzamčené polohy. (viz obr. 50).

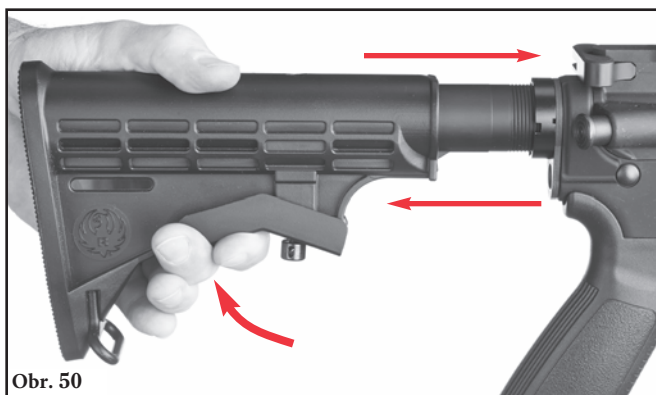

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ ZÁSObNÍKU

V pravidelných intervalech kontrolujte zásobník. Ujistěte se, že podavač se pohybuje v zásobníku volně, a že podávací pružina má dostatečnou sílu. Správný chod podavače a pružiny je důležitý pro spolehlivou funkci zásobníku (a samotné zbraně).

Abyste vyzkoušeli sílu podávací pružiny, nabijte do zásobníku náboj, přiložte prst na nábojnici a zatlačte silou dolů. Zvedněte prst. Pružina podavače by měla náboj vytlačit zpátky k vývodkám zásobníku. Pokud se tak nestane, rozeberte a vyčistěte zásobník. Pokud rozebrání a vyčištění zásobníku nepomohlo, **nepoužívejte zásobník s vadnou podávací pružinou dál ve zbraní!** (Poznámka: Po zkoušce podávací pružiny nezapomeňte ze zásobníku vyndat náboj.)

Pokud je potřeba vyčistit samotný zásobník, ujistěte se, že čistící prostředek, který chcete použít nenarušuje kovový povrch zásobníku nebo nelepťá plasty.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ ZBRANĚ

PŘED ČIŠTĚNÍM ZBRANĚ SE VŽDY UJISTĚTE, ŽE ZBRAŇ JE VYBITÁ.

Čištění a mazání provádějte v pravidelných intervalech nebo pokud byla puška vystavena písku, prachu, extrémní vlhkosti, srážkám, vodě nebo jiným nepříznivým vlivům.

Pravidelná údržba je nezbytná pro spolehlivou funkci jakékoli střelné zbraně. Při čištění zbraně se nezaměřujte pouze na "nečistoty", ale vždy zkontrolujte i celkový technický stav zbraně a jednotlivých dílů.

Video zobrazující postup při čištění Ruger AR-556® můžete nalézt na stránkách výrobce v záložce **Ruger.com/TechTips**. Video je v anglickém jazyce.

Postup čištění je následující:

1. Rozeberte pušku dle návodu na straně 20- 26.

Předpažbí není nutné pro běžné čištění sundávat.

Nerozebírejte pušku více než jak je popsáno v návodu na straně 20 - 26.

2. Za použití vytěraku, několikrát protáhněte hlavní tkaninu namočenou v čistícím prostředku. Po té nasadte kartáček a protahujte jej po celé délce hlavně tak dlouho, jak bude potřeba k odstranění nečistot z hlavně a komory. Hlavěň protahujte vždy po směru střelby - od komory směrem k ústí hlavně. Vytěrákem pohybujte pouze v jednom směru! Vysušte hlavěň suchou tkaninou a prohlédněte jí. Znečištěný vývrt může přispět ke snížení přesnosti a nahromaděné mazivo může způsobit závady při podávání nábojů za zásobníku.
3. Použijte čisté čtverečky namočené v čistícím prostředku k odstranění nečistot usazených na závěru a na "dostupných" místech v těle zbraně. Použijte samostatný kartáček vhodné velikosti k odstranění nečistot ze špatně dostupných míst.
4. K zajištění řádného chodu pohyblivých částí a ochraně před korozí je třeba pouze malé množství oleje. Nadměrné množství maziva váže prach a nečistoty! Nevhodné mazivo může při nízkých teplotách tuhnout a snižovat tak spolehlivost zbraně. Používejte pouze kvalitní maziva a **maziva určená pro střelné zbraně!**



UPOZORNĚNÍ–MAZÁNÍ ZBRANĚ



Střelba z pušky, ve které je nadbytečné množství oleje, maziva nebo jiného materiálu, který i jen částečně vytváří překážku v hlavní, může způsobit poškození zbraně, zranění střelce a okolo stojících.

Neaplikujte mazivo přímo na munici. Pokud je prach náboje navlhčen mazivem, může dojít k selhání zápalky, nicméně zapalník může postrčit střelu do hlavně, kde uváže. Vystřelení následujícího náboje může poškodit zbraň a způsobit vážné zranění nebo smrt střelci a okolo stojícím. Mazivo používejte správně a s rozumem.

Jste odpovědní za řádnou údržbu své zbraně.

**NESPRÁVNÉ / NADBYTEČNÉ
MAZÁNÍ ZBRANI ŠKODÍ**

SKLADOVÁNÍ

ZBRANĚ SKLADUJTE V NENABITÉM STAVU!

BĚHEM SKLADOVÁNÍ POUŽÍVEJTE ZÁMEK DODANÝ KE ZBRANI.

(DALŠÍ INSTRUKCE NA STRANĚ 3)

Pušku **neskladujte** v koženém pouzdře. Kožená pouzdra a obaly na zbraně v sobě zadržují vlhkost, i když mohou vypadat, že jsou úplně suchá. Skladování zbraně ve vlhku zbraní škodí.



UPOZORNĚNÍ–SKLADOVÁNÍ



- Nikdy neukládejte zbraň tak, aby mohla být snadno odcizena.
- Střelné zbraně ukládejte vždy na bezpečných místech, nenabitě, mimo dosah dětí a neoprávněných osob. Dbejte na pravidla bezpečného skladování zbraní a střeliva.
- Používejte zámek dodaný se zbraní.
- Pro zvýšení bezpečnosti zbraně ukládejte odděleně od munice.

ZBRANĚ SKLADUJTE V NENABITÉM STAVU

Změna nástřelu u mušky

1. Vypalte nástřelnou sérii a zjistěte bod dopadu střel v terči.
2. Muška je výškově stavitelná a lze ji nastavit pomocí speciálního nástroje určeného pro mušky na AR-15 nebo pomocí náboje ráže .223 Rem. Stiskněte pojistku v přední části mušky a muškou otočte v požadovaném směru.

3. Ověřte nástřel další nástřelnou sérií.

Změna nástřelu

1. Pro posunutí nástřelu nahoru – otočte muškou doprava / po směru hodinových ručiček.
2. Pro posunutí nástřelu dolů – otočte muškou doleva / proti směru hodinových ručiček.

Obr. 51



Změna o 1/4 otáčky / 90°

1.75 MOA

100 Yardů 200 Yardů 300 Yardů

1.75 MOA 3.50 MOA 5.25 MOA

Změna náštělu u hledí

1. **Vyjměte zásobník a ujistěte se, že puška není nabitá.**
2. Vrchní polovina těla pušky je vybavena Picatinny lištou pro montáž příslušenství. Hledí tak lze libovolně posunout dopředu, případně dozadu. Doporučené umístění je v posledním slotu Picatinny lišty, tak aby po sklopení dozadu bylo mířidlo skoro na úrovni natahovací páky (viz obr. 52).
3. Pokud jste hledí pusunuli na liště je potřeba jej znovu dotáhnout. Zatlačte hledí dopředu oproti zářezu na liště a dotáhněte pojistný šroub. Pro lepší zajištění lze na závity šroubu kápnout malé množství vteřinového lepidla.

Obr. 52




Vyklopení mířidel

1. Pro vyklopení mířidel stiskněte tlačítko na levé straně základny mířidla.
2. Pro sklopení mířidel je stačí pouze zatlačit zpátky dolů do sklopené polohy (viz obr. 53).

Změna náštělu

1. Vypalte náštělnou sérii a zjistěte bod dopadu střel v terči.
2. Hledí je pouze stranově stavitelné (viz níže).
3. Výšku náštělu je nutné změnit nastavením mušky.
4. Hledí má dva různé průměry dioptru. Oba dioptry jsou na stejné fokální rovině a jejich změnou by nemělo dojít k posunutí náštělu. Pro náštěl ale doporučujeme použít dioptr s menším průměrem.
5. Ověřte náštěl další náštělnou sérií.


Obr. 53

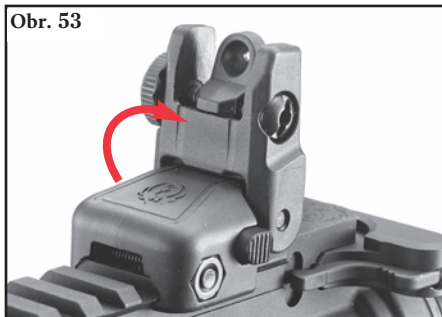

Obr. 54

Nastavení mířidel (viz obr. 54)

1. Pro posun náštělu doprava – otočte kolečkem doprava / po směru hodinových ručiček.
2. Pro posun náštělu doleva – otočte kolečkem doleva / proti směru hodinových ručiček.

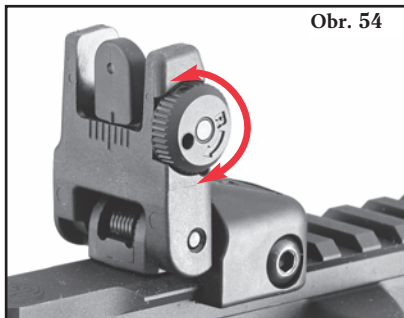

Jeden click = změna o

.625 MOA

100 Yardů 200 Yardů 300 Yardů

.625 MOA 1.25 MOA 1.875 MOA

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Při dodržování obvyklého způsobu užívání, obsluhy a údržby výrobku, ručíme po celou záruční dobu, že výrobek bude mít vlastnosti stanovené příslušnými podmínkami a normami.

- zjevné vady je nutno reklamovat ihned při přijemce
- záruka se vztahuje na všechny vady výrobků, pro které se stal výrobek nepoužitelným následkem vadného materiálu nebo vad ve výrobě
- prodejce neručí za závady vzniklé přirozeným stárnutím, opotřebením, nevhodným uskladněním, neodbornou opravou, hrubým zacházením, mechanickým poškozením uživatelem, nesprávnou údržbou nebo používáním výrobku k jiným účelům než ke kterým je výrobek určen. - záruka se nevztahuje též na mechanické poškození nepřipustnými zásahy, na poškození neodvratnou událostí nebo vyšší moci
- záruka nebude přiznána, jestliže nebude přiložen řádně vyplněný záruční list, popřípadě při svévolných změnách původních zápisů v záručním listě
- záruka nebude přiznána, jestliže byl výrobek opraven v jiné opravně, než která je uvedena v následujícím odstavci
- nároky uplatňujte u prodejny, kde byl výrobek zakoupen, nebo přímo u společnosti MPI CZ s.r.o., po předložení prodejcem řádně vyplněného záručního listu, příslušného prodejního dokladu a popisu závad
- záruční lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně
- při reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady - výměna výrobku nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými právními předpisy.

Délka záruky: 24 měsíců od data prodeje

Model:

Výrobní číslo:

Datum prodeje:

Prodejce: