

NÁVOD K POUŽITÍ



RUGER PRECISIONTM RIMFIRE



– Rugged, Reliable Firearms[®] –



**PŘED POUŽITÍM TÉTO STŘELNÉ ZBRANĚ
SI POZORNĚ PŘEČTETE MANUÁL A
VEŠKERÁ UPOZORNĚNÍ**

Dovozce do ČR:

MPI CZ s.r.o.

Komořanská 43/10, 14300 Praha 4 Modřany

tel.: +420 910 808 229

www.mpicz.com

Nomenklatura	2
Zámek zbraně	3
Obecná charakteristika pušky	5
Ovládání pojistky	6
Střelivo	7
Nabíjení zásobníku	9
Údržba a čištění zásobníku	9
Nabíjení a střelba se zásobníkem	10
Vybíjení zbraně a zásobníku	12
Vyjmutí náboje z komory	14
Odstranění závady	14
Předcházení případným závadám	15
Nastavení pažby	16
Nastavení odporu spouště	21
Nastavení délky chodu závěru	22
Rozborka	23
Přehození páky pojistky	25
Sejmutí předpažbí	26
Spoušťový mechanismus	26
Čištění spoušťového mechanismu	27
Sborka	29
Přesná střelba	31
Údržba a čištění zbraně	31
Skladování	33
Péče o nerezové zbraně	34
Osazení montážních kroužků	34
Záruční podmínky	35

“RUGER” je registrovanou obchodní značkou.



**NĚKTERÁ DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ JSOU
UMÍSTĚNA NA NÁSLEDUJÍCÍCH STRÁNKÁCH:**


Instalace zámku	3	Manipulace	12
Vkládání závěru	4	Vybíjení	13
Úpravy	5	Závady	15
Manuální pojistka	6	Rozborka	23
Střelivo	7	Mazání	32
Styk s olovem	8	Skladování	33
Munice typu Stinger	8		
Nabíjení	9		
Střelba	11		

**POZORNĚ SI PŘEČTĚTE UPOZORNĚNÍ NEBO
VAROVÁNÍ I NA DALŠÍCH MÍSTECH NÁVODU.**

NOMENKLATURA



Obr. 1

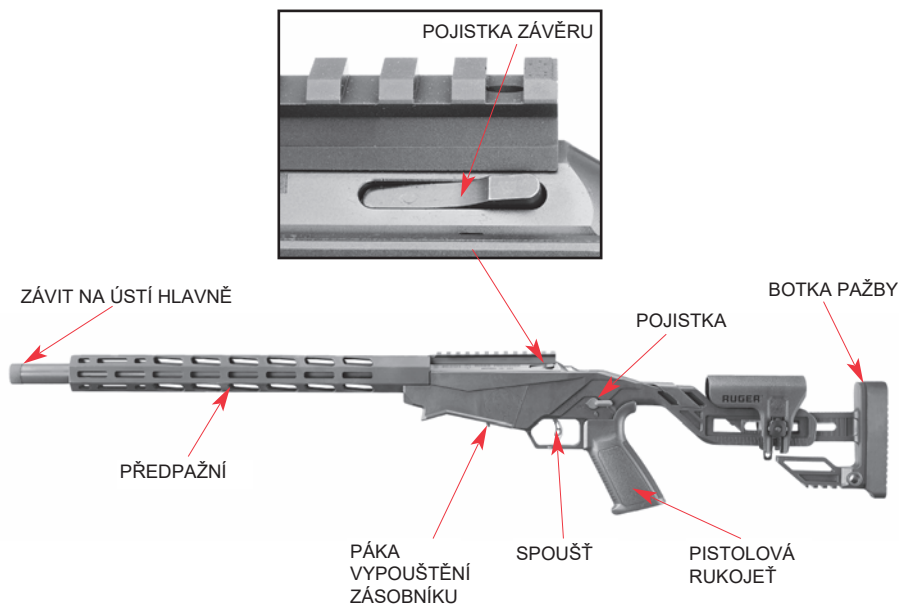

Obr. 2 – Na terminologii a pojmenování jednotlivých částí zbraně dle obrazu výše narazíte i v dalších částech návodu.

ZÁMEK ZBRANĚ



POUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZÁMKU ZBRANĚ



**Nikdy
nenechávejte
klíčky v zámku.**

- Během nasazování nebo sundávání zámku vždy mírte do bezpečného prostoru.
- Před instalací zámku se vždy ujistěte, že zbraň není nabitá! Vyměňte zásobník a zkontrolujte nábojovou komoru. Pro nasazení zámku je nutné vyjmout závěr ze zbraně.
- Nikdy neprotahujte řetízek zámku skrz lučík spouště. Během nasazování nebo sundávání zámku dbejte na bezpečnou manipulaci se zbraní a mějte prst mimo spoušť.
- Zbraň a střelivo skladujte odděleně mimo dosah dětí nebo neoprávněných osob. Nikdy nenechávejte klíče v zámku zbraně.
- Nesnažte se závěr vložit zpátky, pokud je ve zbrani vložen zámek zbraně. Mohlo by dojít k poškození závěru.
- I když je zámek zbraně důležitou bezpečnostní pomůckou, nejedná se o náhradu bezpečného uložení zbraně. Vždy dodržujte pravidla týkající se uložení střelných zbraní dle platné legislativy.

**VŽDY DODRŽUJTE PRAVIDLA BEZPEČNÉHO
ULOŽENÍ STŘELNÝCH ZBRANÍ**

Dodržujte pravidla bezpečné manipulace se zbraní během nasazování a sundávání zámku! Vždy se ujistěte, že zbraň není nabitá. Mířte do bezpečného prostoru a mějte prst mimo spoušť.

Postup montáže zámku přiloženého ke zbrani:

1. Pokud je bicí mechanismus zbraně natažen, přesuňte pojistku do polohy "zajištěno".
2. Vyměňte zásobník, posuňte páku závěru nahoru a zatáhněte závěr do zadní polohy. Ujistěte se, že ve zbrani ani v zásobníku nezůstaly žádné náboje.
3. Stiskněte pojistku závěru a vyjměte závěr ze zbraně.

4. Vložte zámek do Vaší **RUGER PRECISION™ RIMFIRE** a protáhněte řetízek jako na obrázku 3 dole.
5. Uzamčení zámku: Vložte příložený klíček do zámku a otočte jej po směru hodinových ručiček. Vložte volný konec řetízku do zámku, otočte klíčkem proti směru hodinových ručiček a vyjměte klíč. Ujistěte se, že zámek je opravdu zajištěn zatažením za řetízek.
6. **Nikdy nenechávejte klíč v zámku zbraně!** Zamčenou zbraň a klíče k zámku mějte uloženy samostatně. Zbraň a střelivo skladujte odděleně mimo dosah dětí nebo neoprávněných osob.



Obr. 3

*Příklad správné instalace zámku v
pušce Ruger Precision™ Rimfire.*



UPOZORNĚNÍ: PŘI VKLÁDÁNÍ ZÁVĚRU ZPÁTKY DO ZBRANĚ SE UJISTĚTE, ŽE SE SKUTEČNĚ JEDNÁ O ZÁVĚR VE SPRÁVNÉ RÁŽI URČENÉ PRO VAŠÍ ZBRAŇ. POKUD BY DOŠLO K ZÁMĚNĚ A DO ZBRANĚ BY BYL VLOŽEN ZÁVĚR JINÉ RÁŽE, MŮŽE DOJÍT AŽ K DESTRUKCI ZBRANĚ A PŘÍPADNÉMU VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ STŘELCE A OKOLO STOJÍCÍCH OSOB.

**PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ SI PŘEČTĚTE
MANUÁL A VEŠKERÁ UPOZORNĚNÍ
DBEJTE NA BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ SE ZBRANÍ**

 UPOZORNĚNÍ - ÚPRAVY	
	Tato zbraň byla navržena tak, aby fungovala ve svojí původní podobě. Neodborné zásahy do zbraně ji mohou učinit nebezpečnou. Nesnažte se svépomocí nahradit díly zbraně, případně nepoužívejte díly, které neodpovídají specifikacím výrobce.
	ŽÁDNOU ZBRAŇ NEUPRAVUJTE

OBEČNÁ CHARAKTERISTIKA PUŠKY

RUGER PRECISION™ RIMFIRE je dlouhá kulová zbraň pro náboje s okrajovým zápalem s válcovým otočným odsuvným závěrem ovládaným klikou nabíjená z odnímatelného zásobníku. Pouzdro závěru spolu s volně plovoucím uložením hlavně a nastavitelným odporem spouště přispívají k celkové robustnosti a přesnosti pušky. Pažba je široce nastavitelná a umožňuje nastavení délky, úpravu výšky lícnice i vychýlení botky pažby. Z dalších prvků můžeme jmenovat např.: závit na ústí hlavně, Picatinny lištu na pouzdře závěru pro montáž optiky s rozsahem 30 MOA, pojistku ve stylu AR-15, kterou je možné přehodit na druhou stranu těla zbraně a pistolovou rukojeť podobnou puškám řady AR.

POZNÁMKA: RUGER PRECISION™ RIMFIRE jsou osazeny volně plovoucím předpažbím kompatibilním s rozhraním Magpul® MLOK®. Toto rozhraní poskytuje uživateli možnost montáže široké škály doplňků. Přehled naleznete na stránkách výrobce <http://www.magpul.com/>


OVLÁDÁNÍ POJISTKY

Pojistka pušky **RUGER PRECISION™ RIMFIRE** je situována na levé straně spodní poloviny těla zbraně, vzadu za spoušťovým mechanismem a nad pistolovou rukojetí. Pojistka může být přesunuta do polohy "SAFE" neboli zajištěno pouze v případech, pokud je natažen úderník. K natažení úderníku dojde při zvednutí páky závěru. Pojistka je v poloze zajištěno pokud je v horizontální poloze a špička ukazuje na slovo "SAFE" (viz obr. 4 dole). Při zajištění zbraně je blokována spoušť. Pokud je pojistka v horizontální poloze a ukazuje na slovo "FIRE" (viz obr. 4 na dole), zbraň je odjištěna.

POZNÁMKA: Pojistka je oboustranná a může být přesunuta na opačnou stranu těla zbraně. Postup naleznete na straně 25 v kapitole "Přehození páky pojistky".

VAROVÁNÍ: Při manipulaci s pojistkou **NIKDY NEMĚJTE PRST NA SPOUŠTI!** Pokud by byla zbraň nabitá a pojistka posunuta do polohy odjištěno, dojde při stisknutí spouště k výstřelu, ať už spoušť stisknete úmyslně či nikoliv. Pojistka by měla být při manipulaci se zbraní vždy poloze "zajištěno". Pojistku přesuňte do polohy "zajištěno" i během přerušení střelby nebo při nabíjení, přípravě zbraně ke střelbě a při vybití.

Pokud pojistka nefunguje správně, zdá se Vám, že se pohybuje volně, případně ji nelze posunout do některé z poloh (ať už "odjištěno" nebo "zajištěno") neprodleně kontaktujte prodejce. Zbraň bude vyžadovat odborný zásah zbrojíře.

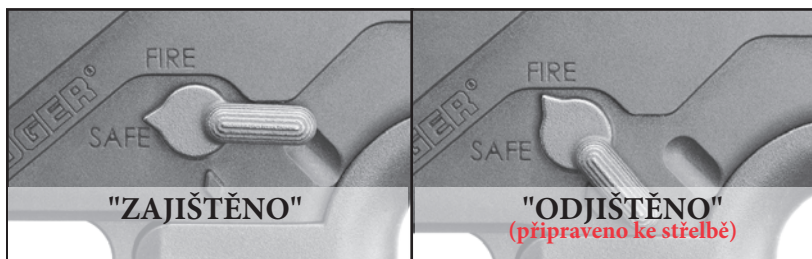

Obr. 4



UPOZORNĚNÍ–MANUÁLNÍ POJISTKA



Pojistka má dvě pozice: "SAFE" neboli "zajištěno" a "FIRE" neboli "odjištěno". Při odjišťování nebo zajišťování zbraně vždy plně pootočte pojistku do její koncové polohy a ujistěte se, že zbraň je skutečně zajištěná nebo odjištěná. Nespoléhejte se pouze na vlastní dojem. Dbejte na pravidla bezpečné manipulace se zbraní.

SEZNAMTE SE S FUNKCÍ POJISTKY VAŠÍ ZBRANĚ

STŘELIVO

Opakovací pušky **RUGER**® jsou komorovány na většinu běžně používaných ráží střeliva s okrajovým zápalem. Ráže každé zbraně je vyražena na hlavni. Ve zbraních používejte pouze munici příslušné ráže. Pro další informace si prosím pozorně přečtěte upozornění týkající se střeliva na následujících stránkách.

VE ZBRANÍCH POUŽÍVEJTE POUZE STŘELIVO SCHVÁLENÉHO VÝROBNÍHO PROVEDENÍ

		UPOZORNĚNÍ - STŘELIVO
 	Použití nesprávného střeliva, případná překážka v hlavni, nesprávná laborace výmetné náplně nebo poškozená nábojnice při přebíjení munice, může mít za následek smrt, vážné zranění, případně destrukci zbraně. Používejte pouze střelivo schváleného výrobního provedení a při střelbě mějte nasazenou ochranu zraku a sluchu.	
	NESPRÁVNÉ STŘELIVO MŮŽE ZAPŘÍČINIT DESTRUKCI ZBRANĚ	

POZNÁMKA K POUŽITÉMU STŘELIVU

VÝROBCE NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA POŠKOZENÍ ZBRANĚ NEBO ZRANĚNÍ VZNIKLÉ VE SPOJITOSTI S POUŽITÍM VADNÉ, NESTANDARDNÍ, "ZNOVUVYROBENÉ" NEBO "PŘEBÍJENÉ" A JINAK UPRAVENÉ MUNICE, PŘÍPADNĚ MUNICE NESPRÁVNÉ RÁŽE NEBO MUNICE JINÉ, NEŽ NA JAKOU JE ZBRAŇ KOMOROVÁNA, VE ZBRANÍCH RUGER



VAROVÁNÍ: NIKDY SE DO PUŠKY RUGER PRECISION™ RIMFIRE NESNAŽTE NABÍT STŘELIVO RÁŽE .22 SHORT, .22 LONG, .22 SHOT NEBO JAKÝKOLIV DALŠÍ TYP MALORÁŽKOVÉHO STŘELIVA MIMO .22 LONG RIFLE.

POUŽITÍ JINÉHO TYPU STŘELIVA MŮŽE VÉST K MOŽNÝM ZÁSEKŮM BĚHEM STŘELBY, POTENCIÁLNĚ NEBEZPEČNÝM ZÁVADÁM NA ZBRANI, PŘÍPADNĚ AŽ K DESTRUKCI SAMOTNÉ ZBRANĚ A MOŽNĚMU ZRANĚNÍ STŘELCE A OKOLO STOJÍCÍCH OSOB. NIKDY NESTŘÍLEJTE MUNICI .17 HMR VE ZBRANÍCH KOMOROVANÝCH PRO .22 MAGNUM!



VAROVÁNÍ: NĚKTERÉ TYPY MALORÁŽKOVÉHO STŘELIVA MOHOU MÍT JINAK TVAROVANOU ŠPIČKU STŘELY NEBO OSTROU HRANU NÁBOJNICE A NEMUSÍ JÍT HLADCE ZASUNOUT DO KOMORY. VYVARUJTE SE POUŽÍVÁNÍ TAKOVÝCHHO STŘEL.

POKUD NENÍ NÁBOJ DOKONALE ZASUNUT DO KOMORY A DOJDE K JEHO ODPÁLENÍ VÝSLEDKEM MŮŽE BÝT VÁŽNÉ POŠKOZENÍ ZBRANĚ PŘÍPADNĚ ZRANĚNÍ STŘELCE A DALŠÍCH OSOB. VE ZBRANI PROTO NEPOUŽÍVEJTE NÁBOJE, U KTERÝCH VÍTE, ŽE NENÍ MOŽNÉ ZARUČIT SPOLEHLIVOU FUNKCI, MAJÍ PROBLÉMY S PODÁVÁNÍM, PŘÍPADNĚ ZPŮSOBUJÍ ZÁDRŽKY BĚHEM STŘELBY.



UPOZORNĚNÍ – STYK S OLOVEM



Při střelbě, čištění zbraní, případně zacházení s municí, zvláště ve špatně větraných prostorách, přicházíte do styku s olovem a dalšími nebezpečnými látkami, které mohou způsobit vážné zdravotní obtíže. Dbejte na dostatečné odvětrání místností a pečlivě umytí rukou.

**OLOVO JE ZDRAVÍ
ŠKODLIVÉ**



UPOZORNĚNÍ – STŘELIVO “STINGER”



22 LR



22 "Stinger"

Náboje typu “Stinger” mají delší nábojnici než běžně používané náboje ráže 22 LR. Po výstřelu může dojít k přichycení nábojnice na stěnu komory, zaseknutí náboje při podání do komory, roztrhnutí nábojnice a dalším potenciálně nebezpečným situacím. Ve zbraní proto nepoužívejte náboje typu “Stinger”.

**VE ZBRANI NEPOUŽÍVEJTE
NÁBOJE TYPU “STINGER”**

NABÍJENÍ ZÁSOBNÍKU

Používejte pouze náboje patřičné ráže a schváleného výrobního provedení. **Do zbraně nikdy nevkládáte poškozené, špinavé, vlhké či jinak znehodnocené náboje.** Před nabitím zásobníku si přečtěte upozornění ohledně střeliva na dalších místech návodu.

Pro nabití zásobníku zatlačte okraj náboje proti podavači dovnitř zásobníku v nejširším místě tak, aby bylo možné náboj zasunout k zadnímu okraji zásobníku (viz obr. 5). Každý následující náboj je vkládán stlačením předešlého náboje a zasunutím k zadnímu okraji zásobníku, dokud není vložen patřičný počet nábojů do zásobníku.



Obr. 5

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKU

V pravidelných intervalech kontrolujte zásobník. Ujistěte se, že podavač se pohybuje v zásobníku volně, a že podávací pružina má dostatečnou sílu. Správný chod podavače a pružiny je důležitý pro spolehlivou funkci zásobníku (a samotné zbraně). Abyste vyzkoušeli sílu podávací pružiny, nabijte do zásobníku náboj, přiložte prst na nábojnici a zatlačte silou dolů. Zvedněte prst. Pružina podavače by měla náboj vytlačit zpátky k ústí zásobníku. Pokud se tak nestane, rozeberte a vyčistěte zásobník.

Pokud rozebrání a vyčištění zásobníku nepomohlo, nepoužívejte zásobník s vadnou podávací pružinou dál ve zbraní. **(UPOZORNĚNÍ: Po zkoušce podávací pružiny nezapomeňte ze zásobníku vyndat náboj.)**

Pokud je vyčištění zásobníku potřeba, ujistěte se, že váš čistící prostředek může být použit i na polymerové povrchy.



UPOZORNĚNÍ–NABÍJENÍ



Ujistěte se, že ráže munice, kterou nabíjíte do zbraně je správná. Pokud nejde náboj volně vložit do komory, nesnažte se ho tam dostat násilím. Zkontrolujte hlaveň a nábojovou komoru, zda v ní není nějaká překážka. Zkontrolujte ráži nabíjeného náboje. Pokud si nejste jisti, zda je možné daný náboj použít ve Vaší zbraní, nenabíjejte ho!

Použití nesprávné munice může vést k destrukci zbraně.




UJISTĚTE SE, ŽE RÁŽE MUNICE, KTEROU NABÍJÍTE DO ZBRANĚ JE SPRÁVNÁ

NABÍJENÍ A STŘELBA (SE ZÁSOBNÍKEM)

Procvičujte manipulaci s nenabitou puškou, dokud nebudete s jistotou ovládat níže popsané kroky. **Pušku nenabíjejte, dokud nebudete připraveni ke střelbě.**

(Následující postup platí pro novou zbraň, po vybalení z krabice, s vyjmutým závěrem).

1. Zbraň míře do bezpečného prostoru. Mějte prst mimo spoušť do doby, než budete skutečně připraveni ke střelbě. Pamatujte na zásady bezpečné manipulace.
2. Zatlačte na páku vypouštění zásobníku směrem dopředu a vyjměte zásobník ze zbraně (viz obr. 6).
3. Pojistku pootočte do polohy "SAFE" neboli "zajištěno" (viz obr. 4, strana 6).
4. Zkontrolujte nábojovou komoru a ujistěte se, že zbraň není nabitá.
5. Pokud zbraň je nabitá, postupujte dle návodu na straně 12 a vybijte zbraň.
6. Vyjměte závěr z krabice a připravte jej k vložení do zbraně (viz obr. 7). Pokud si nejste jistí, jak vložit závěr do zbraně nalistujte odstavec 5a-b, na straně 30.

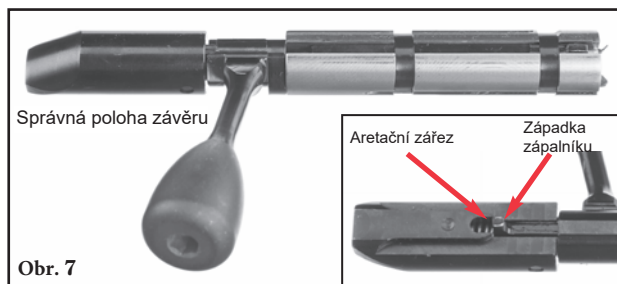

7. Stiskněte pojistku závěru, zasuňte závěr do pouzdra.
8. Nabijte požadovaný počet nábojů do zásobníku (viz obr. 5, strana 9).
9. Zasuňte zásobník do zbraně (tak aby střely nábojů směřovaly směrem k ústí hlavně) dokud nebude zásobník plně zachycen záchytem tlačítka vypouštění zásobníku. (Pokud je zásobník vložen do zbraně špatně, nebude držet v zásobníkové šachtě).
10. Po vložení zásobníku do zbraně zatlačte páku závěru dopředu a plynulým pohybem zasuňte náboj do komory. Následně zatlačte páku závěru směrem dolů.

Poznámka: Pokud nejde náboj volně zasunout do komory, případně se při zasouvání zasekne, nesnažte se ho tam dostat násilím. Vyjměte zásobník ze zbraně, zatáhněte za páku závěru dozadu a vyhoďte zaseknutý náboj. Zkontrolujte, kde byla chyba (jestli se jednalo o vadu zbraně, střeliva nebo šlo jen o špatně vložený náboj v zásobníku), a poté pokračujte dál.

11. Puška je nyní nabitá a připravena ke střelbě. V případě, že nehodláte hned střílet, posuňte pojistku do polohy "SAFE" neboli zajištěno. (viz. obr. 4, strana 6.)



UPOZORNĚNÍ: MĚJTE PRST MIMO SPOUŠŤ DO DOBY, NEŽ JSTE SKUTEČNĚ PŘIPRAVENI KE STŘELBĚ.

12. Pokud jste připraveni ke střelbě, přesuňte pojistku do polohy "FIRE" neboli odjištěno a stiskněte spoušť. Při střelbě si vždy buďte jisti místem dopadu vašich střel.
13. Po výstřelu zvedněte páku závěru a plynulým pohybem ruky vzad vyhoďte vystřelenou nábojnici. Pohybem závěru vpřed dojde k podání nového náboje ze zásobníku do komory.
14. Pro účely nácviku nebo v případě, že nemáte k dispozici zásobník, je možné pušku používat jako jednorannou. Před nabytím postupujte dle kroků 1 - 4, poté vložte náboj do komory a postupujte dle kroků 6 - 7 a 10 - 13. Při vybití pušky postupujte dle návodu na straně 12.



UPOZORNĚNÍ-STŘELBA



Při střelbě z Ruger Precision™ Rimfire se ujistěte, že případní přihlížející stojí v bezpečné vzdálenosti za střelcem. Prázdné vyhozené nábojnice jsou horké, mohou mít i ostrou hranu, a mohly by případně způsobit zranění osobám stojícím poblíž střelce. Toto upozornění platí také pro levoruké střelce střelící s puškou zapřenou z levého ramene. Během manipulace se závěrem dejte pozor na vyhozené nábojnice a případně upravte držení zbraně a vaše střelecké postavení.


**NÁBOJNICE VYHOZENÉ ZE
ZBRANĚ JSOU HORKÉ**



VAROVÁNÍ: PAMATUJTE ŽE, POKUD JE DO ZBRANĚ VLOŽEN ZÁSOBNÍK S NÁBOJI, KAŽDÁ MANIPULACE SE ZÁVĚREM ZNAMENÁ KROM VYHOZENÍ PRÁZDNÉ NÁBOJNICE I PODÁNÍ NOVÉHO NÁBOJE DO KOMORY. POKUD NEHODLÁTE IHNEDE POKRACHOVAT VE STŘELBĚ, PUŠKU RADĚJI ZAJISTĚTE. NIKDY NENECHÁVEJTE NABITOU ZBRANĚ BEZ DOZORU. PO UKONČENÍ STŘELBY SE UJISTĚTE, ŽE ZBRANĚ NENÍ NABITÁ.



UPOZORNĚNÍ - MANIPULACE

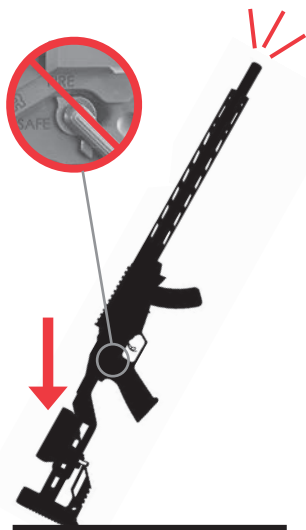

Nikdy nenoste nabitou zbraň s pojistkou v poloze "FIRE" neboli "odjištěno". Zbraň může při pádu, případně následkem neopatrné manipulace, vystřelit. K výstřelu může dojít zavaděním o spoušť, případně, pokud by se do lučíku spouště dostal cizí předmět (např.: část oblečení apod.). Zbraň odjistěte, až když jste zaujali střelecké postavení a jste skutečně připraveni ke střelbě. **NIKDY nenechávejte nabitou zbraň bez dozoru!**

**ZBRAŇ MŮŽE PŘI PÁDU
VYSTŘELIT**

VYBÍJENÍ ZBRANĚ A ZÁSObNÍKU (PUŠKOU VŽDY MÍŘTE DO BEZPEČNÉHO PROSTORU)

POKUD NEHODLÁTE DÁLE POKAČOVAT VE STŘELBĚ, PUŠKU VYBIJTE.

Pokud chcete střelbu ukončit dříve, než jste vystřelili všechny náboje ze zásobníku, postup je následující (Během vybíjení mějte vždy prst mimo spoušť a dbejte na bezpečnou manipulaci se zbraní):

1. Pokud je zbraň natažena, přesuňte pojistku do polohy "SAFE" neboli zajištěno.
2. Vyjměte zásobník ze zbraně.
3. Opatrně odsuňte páku závěru směrem vzad tak, aby případný náboj vložený do komory nevyletěl ze zbraně..
4. Zkontrolujte nábojovou komoru a ujistěte se, že v ní nezůstal náboj.
5. Posuňte páku závěru vpřed a zavřete závěr.
6. V případě potřeby je možné vybit náboje ze zásobníku. Zatlačte náboje lehce dolů palcem jedné ruky a poté je pomocí palce a ukazováčku druhé ruky vysuňte ze zásobníku. **VAROVÁNÍ:** Nikdy nepoužívejte samotný náboj jako pomůcku k vytlačení ostatních nábojů ze zásobníku!

SPRÁVNÝ POSTUP PŘI VYBÍJENÍ



⚠ UPOZORNĚNÍ – VYBÍJENÍ



To, že vyjmete zásobník ze zbraně a vybijete náboje ze zásobníku neznamena, že puška nemůže vystřelit. Pokud zůstal náboj v komoře a zbraň je odjištěná, dojte při stisknutí spouště k výstřelu. Po ukončení střelby je nutné zbraň kompletně vybit. To znamená - vyndat zásobník ze zbraně, zkontrolovat, zda v zásobníku nezůstaly náboje, a provést kontrolu nábojové komory a hlavně. **Během vybíjení zbraně by pojistka měla být stále v pozici "zajištěno". Dále také během vybíjení mířte do bezpečného prostoru a dodržujte zásady bezpečné manipulace.**

**ZBRAŇ MŮŽE VYSTŘELIT
I KDYŽ JE ZÁSObNÍK
VYJMUT ZE ZBRANĚ**

U opakovacích pušek se občas může stát, že nedojde k vytažení nábojnice z komory, případně k vyhození nábojnice ze zbraně. Obecně, tyto problémy jsou následkem toho, že střelec nezatáhne závěr úplně dozadu, případně za páku závěru nezatáhne s dostatečnou silou, případně může jít o následek znečištění zbraně. S pákou závěru proto pohybujte plynule a s dostatečnou razancí. Závěr zatáhněte až do zadní polohy. Dbejte také na pravidelné čištění a dobrý technický stav zbraně.

1. Vždy zkontrolujte nábojovou komoru a hlaveň po pokusu o vyjmutí náboje z komory. Pokud nezatáhněte za závěr dostatečnou silou, případně závěr nezatáhněte úplně až do zadní polohy, nedojde k plnému vytažení náboje z komory a vyhození ze zbraně.
2. **Pravidelně důkladně čistěte komoru a kontrolujte vytahovač**, abyste zabránili usazování nečistot.

3. Pokud je prázdný zásobník ve zbraní a při vytažení náboje nezatáhněte za závěr dostatečnou silou, náboj zapadne zpátky do zásobníkové šachty a zůstane na zásobníku. Při pohybu vpřed pak může být podán zpátky do komory.

UPOZORNĚNÍ - vždy vyjměte zásobník ze zbraně, než se pokusíte vyjmout náboj zkomory. Následně zkontrolujte, že zbraň je opravdu vybitá. Nespoléhejte pouze navlastní dojem.

Pokud se během střelby vyskytne závada, zbraň zajistěte a během odstraňování závady vždy miřte do bezpečného prostoru! Vyhodnoťte situaci, zjistěte o jakou závadu se jedná, a poté zvolte nejvhodnější postup k jejímu odstranění.

- Pokud se zasekne nábojnice mezi závěrem a pouzdrem závěru, případně nábojovou komorou, vyjměte zásobník a zatáhněte závěr zcela do zadní polohy. Poté odstraňte zaseknutou nábojnici.
- Pokud se pokoušíte vyjmout zaseknutý náboj z komory, nikdy nepoužívejte takový typ nástroje, který by při nesprávné manipulaci, nebo nárazu na zápalku (nebo okraj nábojnice) mohl způsobit odpálení náboje.
- Po odstranění závady zkontrolujte zbraň. Je možné, že závada nastala následkem znečištění zbraně. Přílišné množství maziva může mít za následek to, že náboje půjdou špatně zasunout do komory, případně nedojde ke správnému vyhození prázdné nábojnice. Nahromadění přebytečného maziva, případně spalin na čele závěru, nahromadění nečistot pod vytahovačem, v komoře, případně v zásobníku mohou způsobit problémy. Pro detailnější informace o čištění zbraně nalistujte stránku 31, kapitola "Údržba a čištění zbraně".
- Po odstranění závady také zkontrolujte všechny náboje, které jste během odstraňování závady vybili ze zbraně. Pokud je náboj jakýmkoliv způsobem poškozen, NIKDY jej nevracíte zpátky do zbraně!
- Pokud se Vám zdá, že se jedná o vadu střeliva a ne vadu zbraně, zkuste změnit typ střeliva (např.: použijte střelivo od jiného výrobce).

- Zkontrolujte vystřelené nábojnice. Pokud jsou roztržené, případně prohnuté nebo jiným způsobem poškozené, přestaňte používat daný typ munice. Pokud zbraň takovýmto způsobem poškozuje všechny nábojnice (i po výměně střeliva), jedná se o vadu zbraně, která bude vyžadovat zásah zbrojře.
- Pokud se závady na zbraní pravidelně opakují, případně došlo k poškození zbraně následkem závady, je nutné zbraň reklamovat. Záruční podmínky jsou uvedeny na poslední stránce manuálu.

 UPOZORNĚNÍ – ZÁVADY	
	U každé zbraně může občas dojít k závadě. Pokud se náboj zasekne při podávání do komory, nepokoušejte se jej dorazit do komory silou nebo údery do závěru. Náboj opatrně vyjměte. Většina závad při podávání náboje do komory je způsobena nesprávně vloženým nebo poškozeným zásobníkem, nesprávnou manipulací, nedostatečným nebo naopak nadměrným mazáním nebo nesprávnou municí. Ať už je příčina jakákoli, uživatel si musí uvědomit, že zaseknutí náboje představuje potenciálně nebezpečnou situaci, při které může dojít k odpálení náboje ještě před podáním do komory. Pokud toto nastane, náboj se může roztrhnout a úlomky mohou létat výhozným okénkem ven ze zbraně s dostatečnou silou na to, aby způsobily vážné zranění. Při střelbě používejte odpovídající ochranné prostředky.
	NEOPATRNÁ MANIPULACE PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVADY MŮŽE VÉST K ODPÁLENÍ NÁBOJE

PŘEDCHÁZENÍ PŘÍPADNÝM ZÁVADÁM

Všechny zbraně jsou náchylné k občasným drobným závadám jako například: nepodání náboje ze zásobníku, nevyhození vystřelené nábojnice atd.

Abyste podobným závadám předešli:

- Používejte pouze střelivo správné ráže a schváleného výrobního provedení. Nikdy nepoužívejte poškozené nebo jinak závadné střelivo.
- Čistěte a mažte zbraň dle instrukcí uvedených v manuálu. Aplikujte pouze přiměřené množství maziva. Přebytečné množství váže nečistoty a přispívá k zanášení zbraně.

- Naučte se, jak správně zacházet se závěrem zbraně. Dodržujte správný postup při nabíjení zbraně, střelbě a při vybití.
- Pokud mechanismus zbraně nefunguje správně, případně vykazuje znaky opotřebení, se zbraní dále nestřílejte a raději ji pošlete na servisní prohlídku.


V případě dalších otázek kontaktujte prodejce zbraně, případně postupujte dle reklamačních podmínek uvedených na poslední straně návodu.

NASTAVENÍ PAŽBY

Pušky **RUGER PRECISION™ RIMFIRE** jsou vybaveny pažbou, která má nastavitelnou délku, stavitelnou lícnicí a výklopnou botku.

Pro nastavení délky pažby:


1. **Se zbraní mířte do bezpečného prostoru!** Pojistku posuňte do polohy “SAFE” neboli zajištěno (viz obr. 4, strana 6).
2. **ZKONTROLUJTE HLAVEŇ A NÁBOJOVOU KOMORU.** Vyjměte zásobník ze zbraně.
3. Zavřete závěr.
4. Pro nastavení délky pažby uvolněte vačku na pravé straně pažby (viz obr. 8). S ramenní opěrkou potom půjde volně hýbat. Vzhledem ke způsobu uchycení se při nastavování délky ramenní opěrky pohybuje také lícnice.

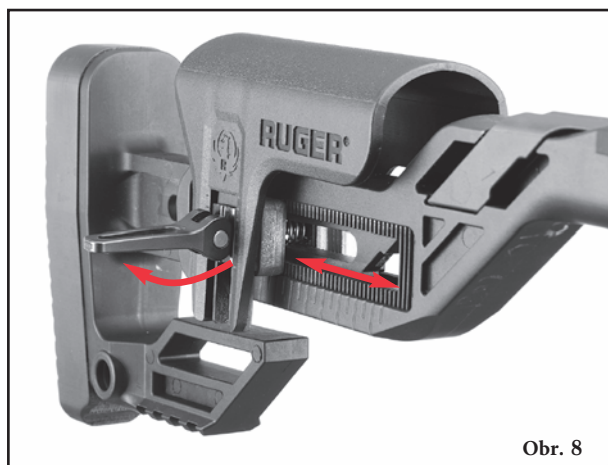

Obr. 8

5. Každý krok na posuvníku pažby prodlouží nebo zkrátí délku pažby zhruba o 1/16 palce (neboli 1,58cm). Nastavte délku pažby předtím, než budete nastavovat výšku lícnice.

6. Poté, co nastavíte požadovanou délku, vačku uzamknete posunutím dolů (viz obr. 9).

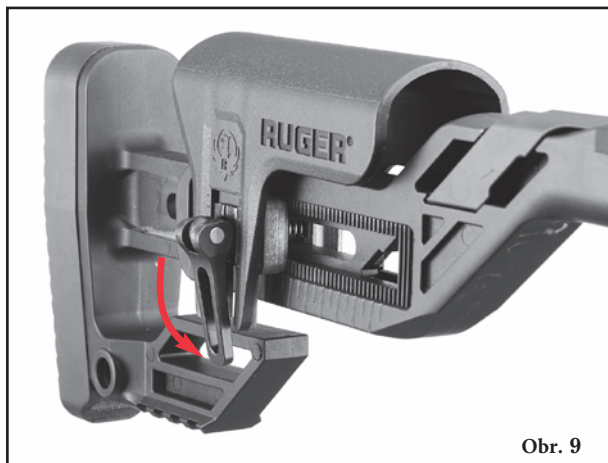

Obr. 9

Pro nastavení výšky lícnice:

1. Povolte vačku na pravé straně pažby (viz obr. 10).



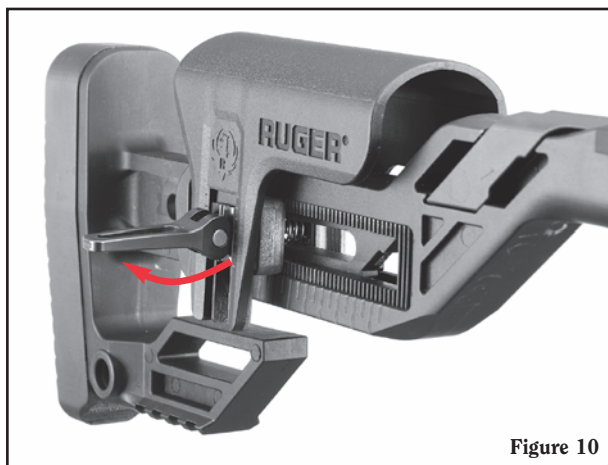


Figure 10


2. S lícnicí nyní půjde volně hýbat nahoru a dolů.(viz obr. 11.)

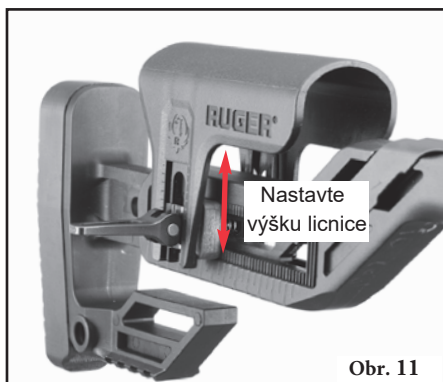

3. Abyste mohli lícnici posunout dopředu nebo dozadu, uvolněte a otočte vačku o 180°. Nyní můžete lícnici posunout do požadovaného směru (viz obr 12). Nakonec vačku otočte opět o 180° a uzamkněte (viz obr. 13).

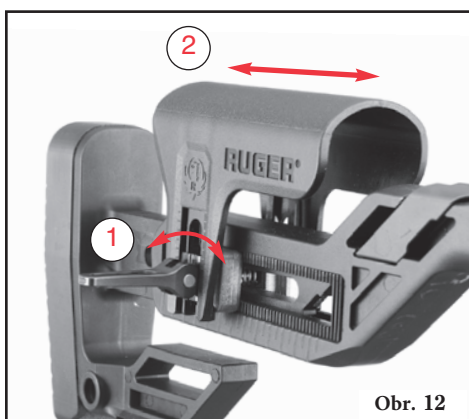

4. Vačka lícnice může být uzamčena jak ve vrchní, tak ve spodní poloze.

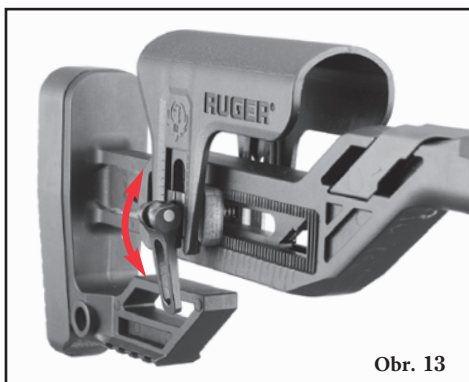

5. Lícnici je možné z pažby sejmout a otočit o 180° (viz obr. 14).


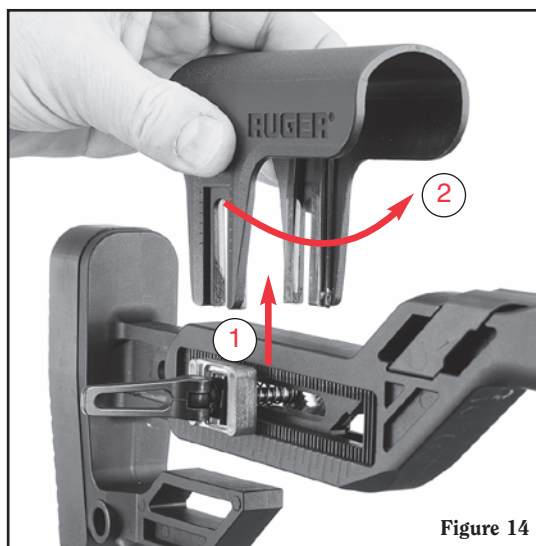


Figure 14



Přesunutí vačky lícnice na druhou stranu pažby:

1. Vačka lícnice pažby může být přesunuta na druhou stranu pažby. Povolte páku zámku vačky, vyšroubujte šroub abyste mohli vyjmout podložku s pružinou (viz obr. 15).

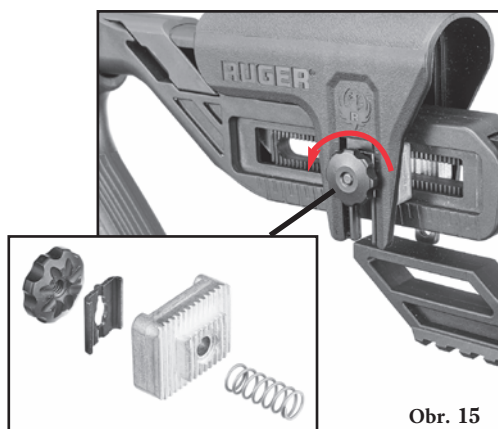

Obr. 15

2. Vyjměte vačku, pružinu a podložku z pažby (viz obr. 16).

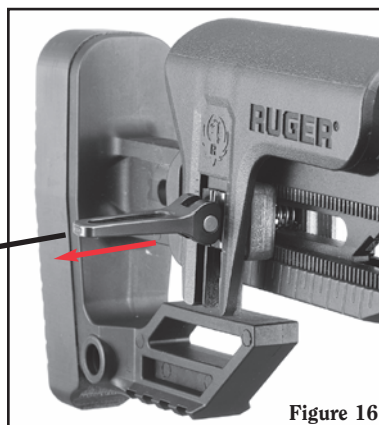
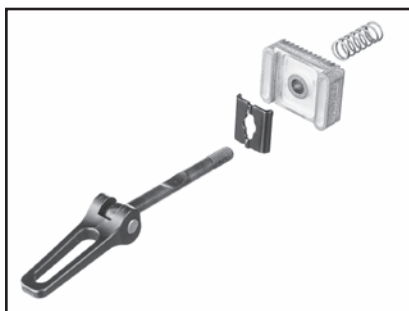


3. Vložte všechny díly zpátky z druhé strany.

POZNÁMKA: Vačky by měly být utaženy pevně, ale ne příliš. Pokud se vám zdá, že vačka je uložena příliš, tak zvedněte páčku zámku a povolte o čtvrt otáčky matku na druhé straně vačky. Zkuste vačku znovu uzamknout a opakujte, dokud nebude lícnice pevně uchycena ale zároveň půjde páčka vačky volně otevřít.

Nastavení výšky botky pažby:

1. Ujistěte se, že je vačka v uzavřené poloze (viz obr. 13, na str. 18).
2. Použijte 5/32" inbus a povolte, ale nevytahujte, šrouby v botce pažby (viz obr. 17).
3. Posuňte botku pažby do požadované výšky a oba šrouby znovu dotáhněte (viz obr. 18).

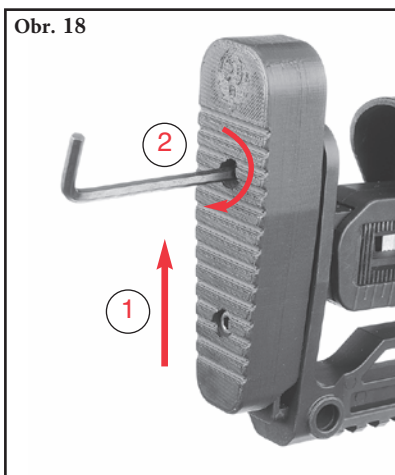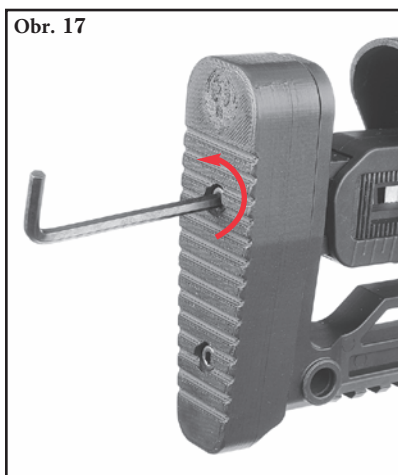

NASTAVENÍ ODPORU SPOUŠTĚ

Odpor spouště na pušce **RUGER PRECISION™ RIMFIRE** lze nastavit v rozmezí od 2 a 1/4 liber do 5 liber (cca. od 1kg do 2,2kg).


Postup je následující:

1. Dodržujte pravidla bezpečné manipulace se zbraní. Během nastavování odporu spouště miřte do bezpečného prostoru a mějte prst mimo spoušť.
2. Přesuňte pojistku do polohy "SAFE" neboli zajištěno. **Poznámka:** Aby mohla být pojistka přesunuta do polohy zajištěno, musí být napnutý úderník. K napnutí úderníku dojde při zvednutí páky závěru.
3. Vyjměte zásobník. **PAMATUJTE: To, že jste vyndali zásobník ze zbraně, neznamená, že zbraň je vybitá. Pokud zůstal náboj v komoře, může dojít při manipulaci k nechtěnému výstřelu!**
4. Zvedněte páku závěru a zatáhněte závěr dozadu, aby došlo k vyhození případného náboje z komory.
5. Pokud jste ještě tak neučinili, přesuňte pojistku do polohy "SAFE" neboli zajištěno.
6. Ujistěte se, že v hlavni, ani v komoře nezůstal žádný náboj.
7. Uzavřete závěr a otočte pušku tak, aby směřovala zásobníkovou šachtou a spoušťovým mechanismem směrem vzhůru.


8. **POZNÁMKA:** Inbus pro nastavení odporu spouště lze nalézt v přihrádce pažby za závěrem (viz obr. 19).

Posunutím směrem dozadu uvolníte dva zobáčky v přední části krytky, které ji drží na místě.

Při nasazování krytky zpět nejdříve zasuněte přední část krytky do výřezu v závěru a poté zatlačením docvakněte zbytek krytky zpátky na místo.

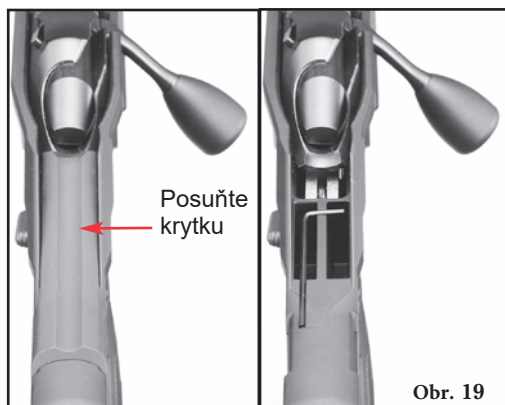

Obr. 20

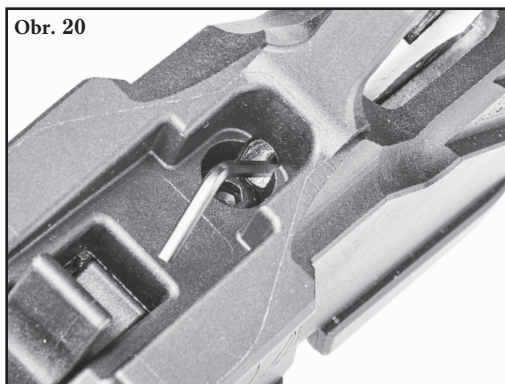


Najděte výřez na spodní straně těla pušky mezi lučím spouště a zásobníkovou šachtou (viz obr. 20). Použijte přiložený 5/64" inbus a vložte jej do výřezu jeho delší stranou (viz obr. 20).

9. Závít šroubu je proti protočení zajištěn tenkou vrstvou adheziva a zpočátku může jít nastavení odporu spouště ztuhla. Utahováním šroubu (PO SMĚRU hodinových ručiček) ZVÝŠÍ odpor spouště, povolování šroubu (PROTI SMĚRU hodinových ručiček) naopak SNÍŽÍ odpor spouště. Rozsah nastavení odporu spouště je zhruba šest plných otáček šroubu. Utahování nebo povolování šroubu za tuto mez nijak dál nesníží nebo nezvýší odpor spouště.
10. Doporučujeme šroub utáhnout, případně povolit, vždy o půl otáčky a následně vyzkoušet odpor spouště než budete pokračovat dál. Postup opakujte, dokud nebudete s odporem spouště spokojeni. Doporučujeme se důkladně seznámit s odporem spouště zkoušením tzv. "nasucho" předtím, než se rozhodnete s puškou střilet, případně než se rozhodnete odpor spouště jakkoliv upravovat.
11. **Během zkoušení odporu spouště VŽDY MÍŘTE DO BEZPEČNÉHO PROSTORU. Dbejte na pravidla bezpečné manipulace, a než stisknete spoušť, přesvědčte se, že ZBRAŇ NENÍ NABÍTÁ!**


NASTAVENÍ DÉLKY CHODU ZÁVĚRU

Puška **RUGER PRECISION™ RIMFIRE** je vybavena závěrem s nastavitelnou délkou chodu. Délka chodu závěru je nastavitelná pomocí další drážky a pružinové svorky. Z továrny je závěr pušky nastaven na krátký chod (na závěr je druhá pružinová svorka) (viz obr. 21).

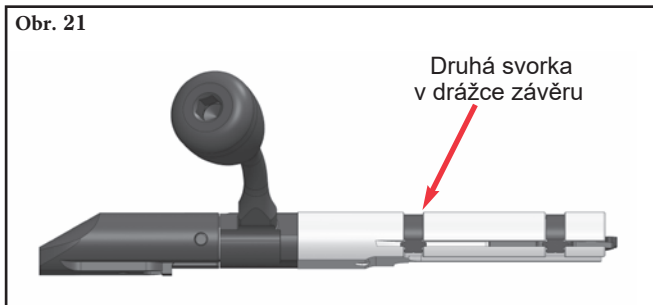


Vyjmutí svorky:

1. Použijte plochý šroubovák a zasuněte jej pod svorku na pravé straně závěru. Nadzvedněte svorku tak, aby výstupky na jejím konci vypadly z vybrání na závěru. Poté vytlačte svorku z drážky. Svorku uschovejte pro další použití (viz obr. 22).

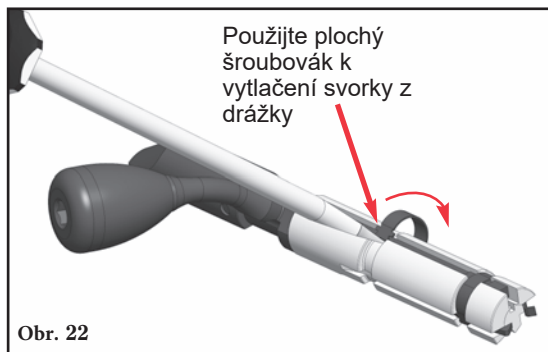

Navrácení svorky:

1. Zahákněte svorku do vybraní na levé straně závěru a poté ji zasuňte do drážky. Výstupky na konci svorky by měly zaskočit do jejich vybraní na pravé straně (viz obr. 23).

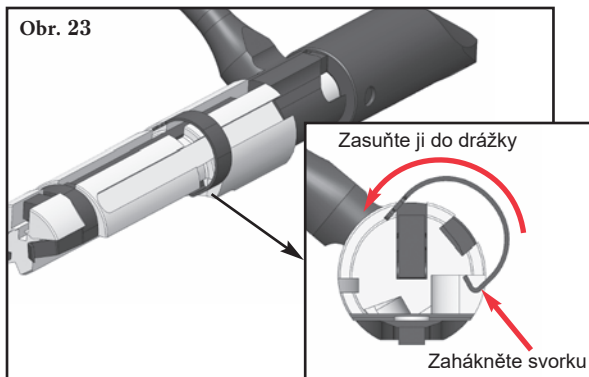

UPOZORNĚNÍ - ROZBORKA



Vždy před čištěním, mazáním nebo běžnou rozborkou a sborkou zkontrolujte, zda zbraň není nabitá.

**VYBIJTE A
ZKONTROLUJTE
ZBRAŇ !**

ROZBORKA

(VYBIJTE A ZKONTROLUJTE PUŠKU, NEŽ JI ZAČNETE ROZEBÍRAT!)

Následující sekce popisuje rozborku **RUGER PRECISION™ RIMFIRE**. Najdete zde popis rozborky jednotlivých funkčních celků (závěr, spouštový mechanismus, spodní část těla zbraně atd.). Řiďte se postupem uvedeným níže. Jakákoliv další rozborka, mimo postup uvedený v návodu, může vést k poškození nebo znefunkčnění zbraně.

Video zobrazující postup rozborky **RUGER PRECISION™ RIMFIRE** můžete nalézt na stránkách výrobce v záložce **Ruger.com/TechTips**. Video je v anglickém jazyce.


Doporučujeme si vyhradit prostor pro rozborku (např.: na pracovním stole). Můžete použít i podložku, aby jste předešli poškrábání povrchové úpravy zbraně. Připravte si také místo, kam budete odkládat některé drobné díly zbraně (pružinky, čepy, šroubky apod.). Ideálně malou krabičku nebo miskou.

Než začnete pušku rozebírat, projděte si seznam dílů a jejich rozkres. Detailně se seznamte s celým postupem rozborky a sborky. Během rozebírání a skládání zbraně postupujte pomalu a metodicky. Zapamatujte si polohu jednotlivých součástí před vyndáním ze zbraně. Některé součásti se skládají z více drobných dílů, jako jsou čepy, šroubky a pružinky (pojistka, spouštový mechanismus apod.). Při neopatrné manipulaci může dojít k jejich ztrátě.

VAROVÁNÍ: Pokud při rozborce a sborce ztratíte nějaký díl, nesnažte se jej nahradit svépomocí. Používejte pouze originální díly Ruger. Před rozborkou doporučujeme sejmutí příslušenství zbraně jako např. popruh nebo optiku spolu s montážními kroužky a sklopit zadní hledí (pokud je na pušce) do sklopené polohy.

1. Dodržujte pravidla bezpečné manipulace se zbraní. Během rozborky mířte do bezpečného prostoru a mějte prst mimo spoušť. Přesuňte pojistku do polohy “SAFE” neboli zajištěno.
2. Vyjměte zásobník a **UJISTĚTE SE, ŽE ZBRAŇ NENÍ NABITÁ.** Vždy zkontrolujte hlavni a nábojovou komoru.

3. **Vyjměte závěr:** Otevřete závěr a zatáhněte jej do zadní polohy. Stiskněte pojistku na levé straně pouzdra (viz obr. 24) a vyjměte závěr ze zbraně. Pro běžnou údržbu není potřeba pušku dále rozebírat.

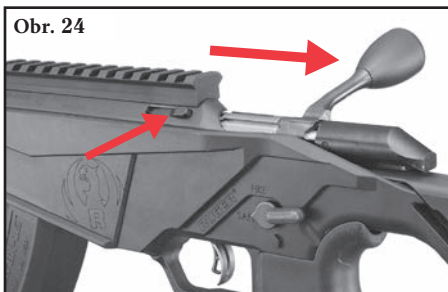

4. **Pro vyjmutí pouzdra závěru s hlavní z pažby:**

a. Otočte pušku tak, aby zásobníková šachta směřovala směrem vzhůru.

b. Ujistěte se, že pojistka je v poloze “SAFE” neboli zajištěno (viz obr. 25).


UPOZORNĚNÍ: Pokud není pojistka v poloze zajištěno, spodní část těla zbraně nepůjde sundat!

c. Povolte a vyjměte dva pojistné šrouby na spodní straně těla zbraně (viz obr. 26a).


d. Nyní můžete oddělit pouzdro závěru od spodní části těla spolu s pažbou (viz obr. 26b.) **Pokud by Vám při vyjmutí pouzdra závěru vypadla páka pojistky, instrukce pro její navrácení zpátky do těla najdete na straně 25.**



Obr. 25

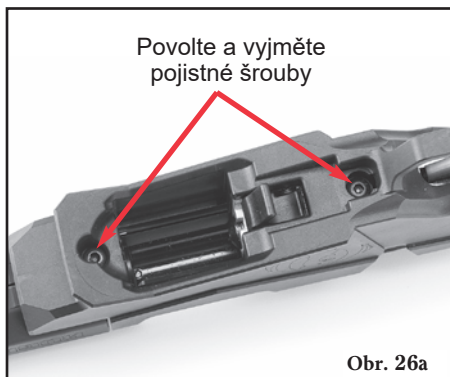

Obr. 26a

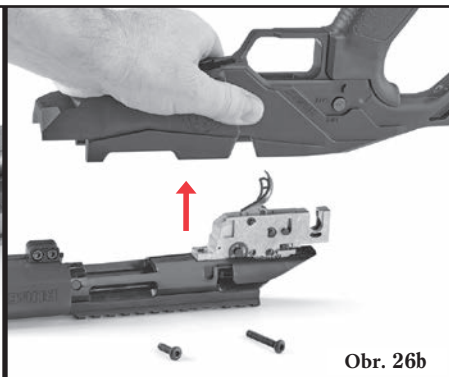

Obr. 26b

PŘEHOZENÍ PÁKY POJISTKY





Po oddělení spodní části těla s pažbou od pouzdra závěru s hlavní je možné přehodit páku pojistky z jedné strany těla na druhou. Postup sejmutí spodní části těla zbraně najdete na předcházející stránce.

1. Prstem, případně takovým nástrojem, který nepoškodí pružinu páky pojistky, pružinu zatlačte směrem dolů a vyjměte páku pojistky ze zbraně (viz obr. 27).

UPOZORNĚNÍ: Dejte pozor, aby pružina páky pojistky nevyškočila ze svojí drážky v těle zbraně (viz obr. 28).

2. Držte pružinu stlačenou pod otvorem v těle zbraně (viz obr. 29) a protlačte páku pojistky skrz tak, aby procházela oběma otvory (viz obr. 30).

UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že pružina páky pojistky je zarovnaná podél stěny spodní poloviny těla zbraně (viz obr. 30). Pokud bude pružina vyhnutá do strany, nepůjde hýbat s pojistkou, případně nepůjde zbraň zpátky sestavit.

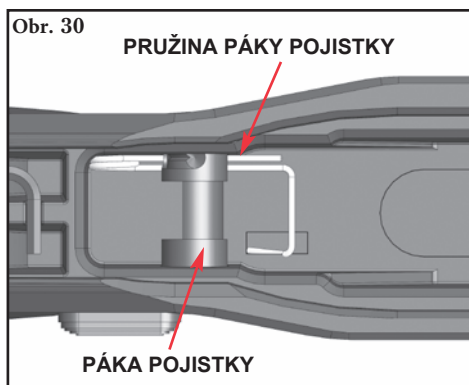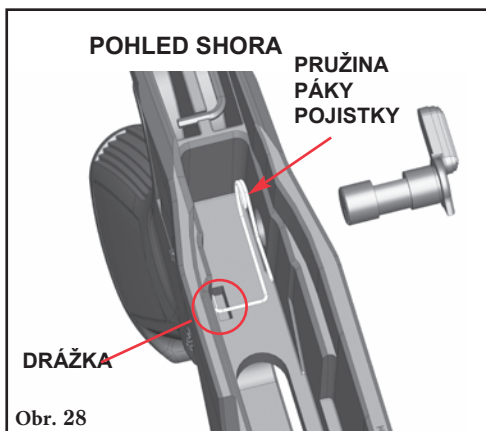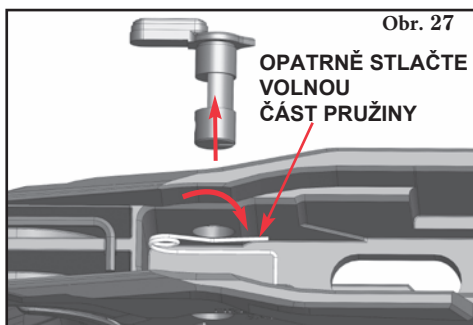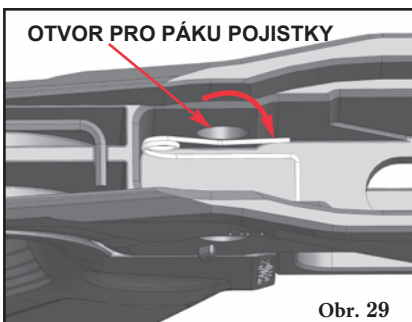


SEJMUTÍ PŘEDPAŽBÍ

1. Povolte, ale nevyjímejte, dva šrouby na spodní straně předpažbí (viz obr. 31).



2. Posuňte předpažbí směrem k ústí hlavně (viz obr. 32). Předpažbí je na těsně nasunuto na objímce hlavně. Pokud předpažbí nejde posunout, použijte gumovou paličku, případně obdobný nástroj, a mírně do něj klepněte. Dejte pozor, abyste předpažbím nezavadili o hlaveň. Mohlo by dojít k poškození povrchové úpravy.

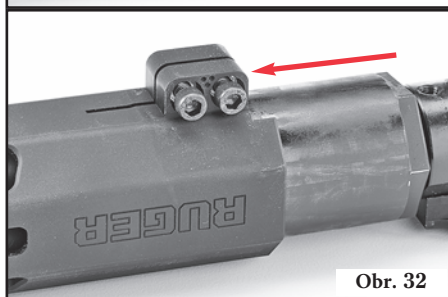


SPOUŠŤOVÝ MECHANIZMUS


Po určité době při, zvláště při pravidelné střelbě, bude potřeba zkontrolovat a vyčistit spoušťový mechanismus zbraně. Je doporučeno spoušťový mechanismus zkontrolovat a vyčistit po vystřelení zhruba každých 1000 ran. Zvýšený odpor spouště (bez toho, aniž byste odpor spouště sami měnili) je známkou toho, že spoušťový mechanismus bude potřeba vyčistit.

Řiďte se následujícími kroky, abyste mohli provést kontrolu / vyčištění spoušťového mechanismu. Jinak do spoušťového mechanismu nezasahujte:

1. Použijte 3/16" inbus, abyste odšroubovali jistící šroub v přední části spoušťového mechanismu. Uvolněte pružinu vodička úderníkové matice tím, že zatlačíte na čep a posunete ho do výřezu ve tvaru J (viz obr. 33).

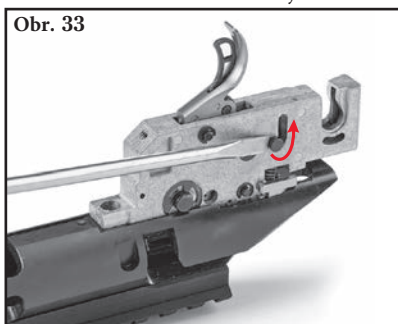

2. Vodicí úderníkové matice drží spoušťový mechanismus ve správné pozici v těle zbraně. Vhodným nástrojem zatlačte na vodicí pružinu skrz vybrání pro páku závěru v horní polovině těla zbraně (viz obr. 34). Stále držte vodicí pružinu stlačenou a posuňte spoušťový mechanismus dozadu a ven z těla zbraně (viz obr. 34).

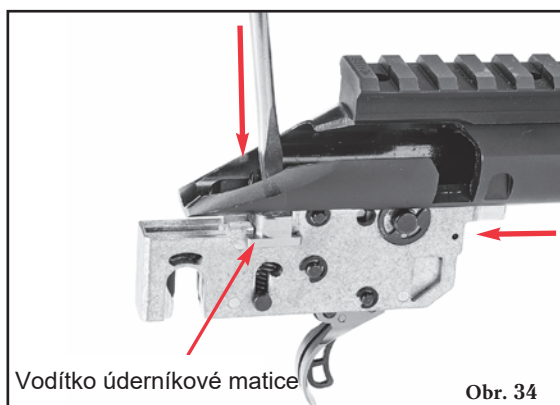


3. Spoušťový mechanismus by mělo být možné volně vyndat z těla zbraně.

UPOZORNĚNÍ: Další rozborka spoušťového mechanismu není pro čištění potřeba. Některé drobné díly jsou jištěny pružinkou, a při dalším rozebírání může snadno dojít k jejich ztrátě!



ČIŠTĚNÍ SPOUŠŤOVÉHO MECHANIZMU

Postup je následující:

1. Doporučené pomůcky: čistící prostředek rozpouštějící zbytky střelného prachu a starého maziva, bavlněný hadřík a nástroj s měkkým hrotem pro vyčištění nedostupných míst. Mazivo na zbraně na bázi oleje a syntetická vazelína - např.: Slip 2000® EWG nebo odpovídající (viz obr. 35a).
2. Poté, co vyjmete spoušťový mechanismus z pušky, kápněte několik kapek oleje dovnitř mechanismu (viz obr. 35).
3. Vezměte bavlněný hadřík a otřete všechny součásti zobrazené na obrázku 35 dole. Snažte se otřít všechny viditelné zbytky střelného prachu nebo maziva.



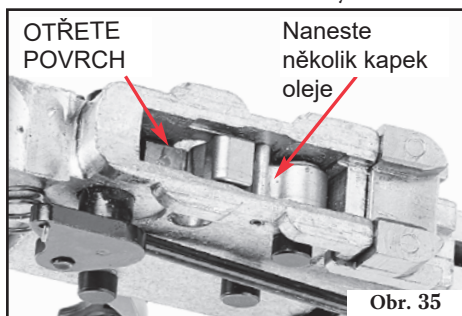


4. Naneste kapku oleje na osičky po stranách spoušťového mechanismu. Promněte prstem a nechte olej zatéct po čepech dolů do spoušťového mechanismu (viz obr. 36).
5. Naneste tenkou vrstvu vazelíny na spoušť a záchyt kohoutu (viz obr. 37).

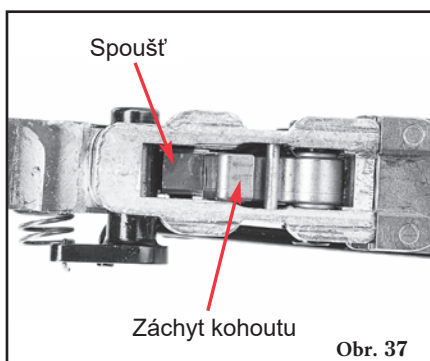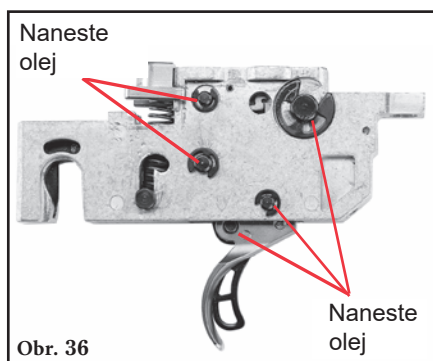


Naneste vazelínu pomocí stříkačky na místo kde se záchyt kohoutu střetává se spouští (viz obr. 38). **Poznámka:** Vazelína se rozetře mezi součásti spoušťového mechanismu a měla by být vidět servisním otvorem (viz obr. 39).

6. Naneste trochu vazelíny i na druhou stranu záchytu kohoutu (viz obr. 40).

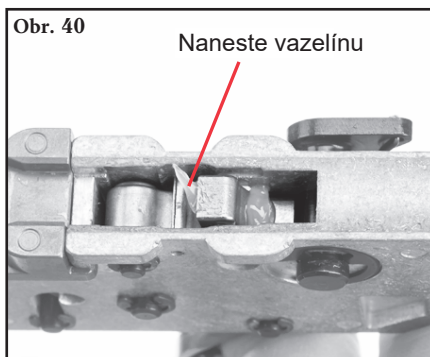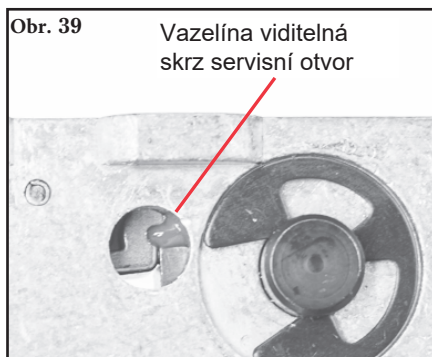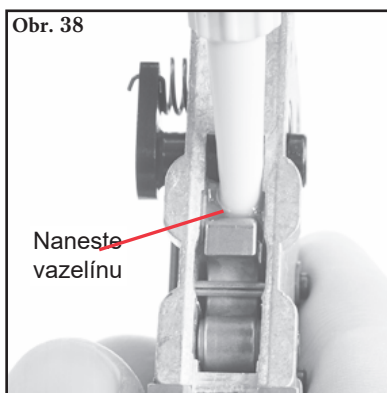


SBORKA


1. Spoušťový mechanismus: Obráťte vrchní polovinu těla zbraně tak, aby spoušťový mechanismus po vložení směřoval směrem vzhůru. Vložte spoušťový mechanismus do pouzdra a posuňte ho směrem dopředu (směrem k ústí hlavní) jako na obrázku (viz obr 41).
 - a. Zapasujte vodítko úderníkové matice do odpovídajícího výřezu. Ujistěte se, že se pevně opírá o vrchní polovinu těla zbraně (obr. 42, krok A).
 - b. Stlačte pružinu vodítka úderníkové matice dolů a přesuňte čep zpátky do jeho zářezu (viz obr. 42, krok B).

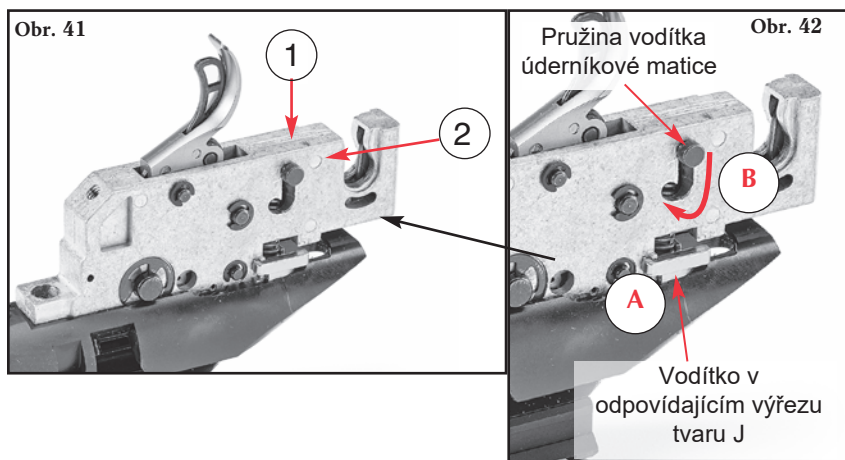


2. **Předpažbí:** Nasuňte předpažbí na objímku hlavní. Šrouby musí být umístěny na spodní straně přepažbí (viz obr. 43). Předpažbí je na objímce hlavní nasazeno dost těsně, možná bude nutné použít gumovou paličku, případně obdobný nástroj, a předpažbí doklepnout, aby doléhalo až k tělu zbraně. Při nasazování předpažbí dejte pozor, abyste nepoškrábali povrchovou úpravu hlavní. Poté, co nasunete předpažbí na objímku hlavní, dotáhněte pojistné šrouby (viz obr. 43).

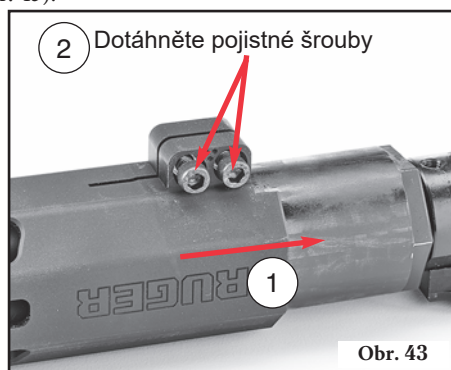

3. **Usazení pouzdra závěru zpět do pažby:** Ujistěte se, že pojistka je v poloze "SAFE", neboli zajištěno. Pouzdro závěru položte na tvrdou rovnou podložku tak, aby spoušťový mechanismus směřoval směrem vzhůru (viz obr. 44). **Pokud by Vám nasazování pažby na pouzdro závěru vypadla páka pojistky, instrukce pro její navrácení zpátky do těla najdete na straně 25.** Poté, co nasadíte pažbu zpět, utáhněte dva pojistné šrouby (viz obr. 45). Maximální moment utážení je 3,95 Nm.

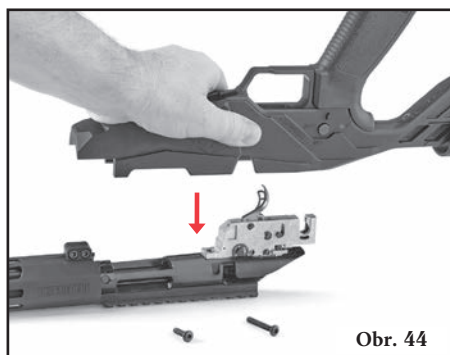

Obr. 44

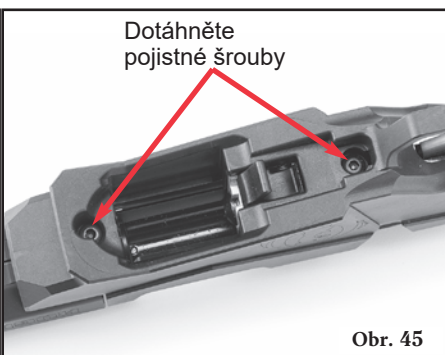


Obr. 45

4. Navrácení závěru zpět do pouzdra:

- a. Uchopte závěr jako na obr. 46 dole. Na spodní straně úderníkové matice je vidět západka zápalníku v aretačním zárezu.

POZNÁMKA: Pokud je západka mimo zárez, pevně uchopte kliku závěru a druhou rukou přidržujte úderníkovou matici. Klikou závěru potom pootočte PROTI směru hodinových ručiček dokud západka nezapadne do odpovídajícího výřezu.

- b. Srovnajte závěr s odpovídajícím drážkami v pouzdře, stlačte pojistku závěru na levé straně pouzdra a pomalu zasuněte závěr do přední polohy.

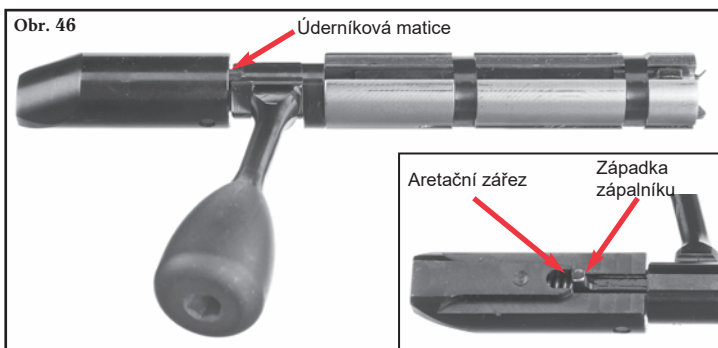

Po dokončení sborky vyzkoušejte správnou funkci zbraně. Zbraní mířte do bezpečného prostoru. Zvedněte kliku závěru a natáhněte závěr. Vyzkoušejte funkci pojistky. Přesuňte pojistku do polohy zajištěno a zkuste stisknout spoušť. Nemělo by dojít k "výstřelu". Zbraň odjistěte a postup opakujte. Zbraň by nyní měla "vystřelit". Pokud narazíte na problém - např.: nedojde k napnutí bicího mechanismu při natáhnutí závěru, zbraň vystřelí i když je zajištěná, nebo naopak nevystřelí pokud je odjistěná, nestřílejte s ní a předejte ji k odbornému servisu. Záruční podmínky jsou uvedeny na poslední straně návodu.

PŘESNÁ STŘELBA

Přesnost každé zbraně závisí na mnoha faktorech. Jedním z nich může být i použitá munice. Pokud se Vám zdá, že s puškou **RUGER PRECISION™ RIMFIRE** nedosahujete požadované přesnosti, zkuste nejdříve vyzkoušet několik druhů střeliva a vyberte z nich ten, se kterým myslíte, že dosahujete nejlepších výsledků. Pokud ani s kvalitním typem střeliva není podle Vás puška schopná nastřílet požadovaný soustřel, zkontrolujte následující:

1. Ujistěte se, že oba šrouby držící pouzdro závěru v pažbě jsou dostatečně utaženy (viz předchozí sekce návodu).
2. Ujistěte se, že hlaveň je dostatečně čistá, a že v ní nejsou zbytky nespáleného střelného prachu, případně nahromaděné zbytky pláště střel (např. pokud používáte munici s olověnou střelou). Pro další informace nalistujte pasáž "Údržba a čištění zbraně"
3. Zkontrolujte, zda montáž optiky je dostatečně dotažena a v ose s hlavní.

Pokud se Vám zdá, že i přesto, že jsou šrouby v pažbě dotaženy správně, hlaveň je čistá a i optika je nasazena a nastřelena správně, nedosahujete s puškou požadované přesnosti střelby, NESNAŽTE se žádným způsobem upravit uložení hlavní nebo samotnou pažbu.

V žádném případě z pažby neodřezávejte nebo neobrušujte kusy dřeva nebo plastu. Pažbu nevyplňujte epoxidem, "skelnými vlákny", montážní pěnou ani jiným materiálem. Pokud provedete takovýto neodborný zásah do pažby, nebude Vám možné uznat záruku.

Pokud budou problémy s přesností pušky přetrvávat, kontaktujte prodejce a nechte případnou kontrolu pušky a řešení závady na zbrojírň.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ ZBRANĚ



VAROVÁNÍ: PŘED ČIŠTĚNÍM ZBRANĚ SE VŽDY UJISTĚTE, ŽE ZBRANĚ JE VYBITÁ

Video zobrazující postup při čištění **RUGER PRECISION™ RIMFIRE** můžete nalézt na stránkách výrobce v záložce **Ruger.com/TechTips**. Video je v anglickém jazyce.

Čištění a mazání provádějte v pravidelných intervalech nebo pokud byla puška vystavena písku, prachu, extrémní vlhkosti, srážkám, vodě nebo jiným nepříznivým vlivům. Pravidelná údržba je nezbytná pro spolehlivou funkci jakékoli střelné zbraně. Při čištění zbraně se nezaměřujte pouze na "nečistoty", ale vždy zkontrolujte i celkový technický stav zbraně a jednotlivých dílů.

Pomůcky k běžné údržbě: Vytěrák hlavní a kartáčky správné velikosti (bronzový a nylonový), bavlněné čtverečky, čistící prostředek k rozpuštění nečistot, nedokonalé spálených částí střelného prachu a zbytků starého maziva, samostatný kartáček k vyčištění dalších částí zbraně a vhodné mazivo.

Používejte pouze vyterák správné velikosti. Vyterák určený pro jiné ráže se může v hlavní zaseknout. Hlaveň protahujte vždy po směru střelby - od komory směrem k ústí hlavní. Vyterákem pohybujte pouze v jednom směru! Neprotahujte hlavěň "tam a zpět". Protlačte vyterák hlavní, sejměte kartáček, případně násadku s bavlněným čtverečkem, vyterák stáhněte zpátky, nasadte znovu kartáček, případně čistý čtvereček, a postup opakujte.

1. Pro běžné čištění stačí ze zbraně vyjmout pouze zásobník a závěr.
2. Za použití vyteráku, několikrát protáhněte hlavní tkaninu namočenou v čistícím prostředku. Po té nasadte kartáček a protahujte jej po celé délce hlavní tak dlouho, jak bude potřeba k odstranění nečistot z hlavní a komory. Hlaveň protahujte vždy po směru střelby - od komory směrem k ústí hlavní. Vyterákem pohybujte pouze v jednom směru! Vysušte hlavěň suchou tkaninou a prohlédněte ji. Znečištěný vývrt může přispět ke snížení přesnosti a nahromaděné mazivo může způsobit závady při podávání nábojů za zásobníku.
3. Použijte čisté čtverečky namočené v čistícím prostředku k odstranění nečistot usazených na závěru a na "dostupných" místech v těle zbraně. Použijte samostatný kartáček vhodné velikosti k odstranění nečistot ze špatně dostupných míst.
4. K zajištění řádného chodu pohyblivých částí a ochraně před korozí je třeba pouze malé množství oleje. Nadměrné množství maziva váže prach a nečistoty, čímž vytvoří směs, která za studeného počasí může ztuhnout a být na překážku spolehlivé funkce pušky.
5. Pokud se Vám zdá, že k odemčení a následnému pohybu páky závěru je potřeba nadměrné síly, naneste malé množství oleje na exponovaná místa na těle závěru. Pár kapek oleje naneste i do vodičích drážek výstražníku.
6. Sestavte pušku, setřete případné přebytečné mazivo, a proveďte kontrolu funkce zbraně.
7. V případě dlouhodobějšího uložení zbraně postupujte dle popisu uvedeného v kapitole Skladování".



UPOZORNĚNÍ–MAZÁNÍ ZBRANĚ



Střelba z pušky, ve které je nadbytečné množství oleje, maziva nebo jiného materiálu, který i jen částečně vytváří překážku v hlavní, může způsobit poškození zbraně, zranění střelce a okolo stojících.

Neaplikujte mazivo přímo na munici. Pokud je prach náboje navlhčen mazivem, může dojít k selhání zápalky, nicméně zapalník může postrčit střelu do hlavní, kde uvázne. Vystřelení následujícího náboje může poškodit zbraň a způsobit vážné zranění nebo smrt střelci a okolo stojícím. Mazivo používejte správně a s rozumem.

Jste odpovědní za řádnou údržbu své zbraně.

**NESPRÁVNÉ / NADBYTEČNÉ
MAZÁNÍ ZBRANÍ ŠKODÍ**

SKLADOVÁNÍ

ZBRANĚ SKLADUJTE V NENABITÉM
STAVU!

**BĚHEM SKLADOVÁNÍ POUŽÍVEJTE ZÁMEK
DODANÝ KE ZBRANI.
(DALŠÍ INSTRUKCE NA STRANĚ 3)**

Pušku neskladujte v koženém pouzdře. Kožená pouzdra a obaly na zbraně v sobě zadržují vlhkost, i když mohou vypadat, že jsou úplně suchá. Skladování zbraně ve vlhku zbraní škodí.



UPOZORNĚNÍ–SKLADOVÁNÍ



- Nikdy neukládejte zbraň tak, aby mohla být snadno odcizena.
- Střelné zbraně ukládejte vždy na bezpečných místech, nenabité, mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Dbejte na pravidla bezpečného skladování zbraní a střeliva.
- Používejte zámek dodaný se zbraní.
- Pro zvýšení bezpečnosti zbraně ukládejte odděleně od munice.

ZBRANĚ SKLADUJTE BEZPEČNĚ A V
NENABITÉM STAVU

PÉČE O NEREZOVÉ ZBRANĚ

Zbraně z nerezů jsou odolnější vůči korozi než zbraně s černěným povrchem. Nicméně, v zájmu správné funkce a životnosti doporučujeme pravidelné kontroly, čištění, mazání a aplikaci vhodného protikorozního přípravku.

V některých případech lze zaznamenat změnu barvy, především v oblasti rukojeti, což je následek kontaktu s potem. Rovněž kontakt s některými pouzdry může způsobit skvrny nebo korozi. Koroze se může objevit také v případě vystavení pušky vlhkosti, mokru, slanému vzduchu nebo chemikáliím.

Menší barevné skvrny lze obvykle odstranit abrasivem, oxidem železitým nebo jiným leštícím přípravkem. Při použití těchto přípravků postupujte s opatrností, dle přiložených instrukcí, a za užití přiměřené síly, abyste dosáhli prolnutí barev z různých barevných oblastí.

Vnější povrchy by měly být po použití zbraně nebo po jejím vystavení nepříznivým vlivům řádně vyčištěny a vysušeny. Pokud má být puška uskladněna, pokryjte ji tenkým filmem oleje nebo konzervační látky. Pokud je puška v nepřetržitém provozu a přítomnost oleje nebo vazelíny by byla nežádoucí, použijte vosk určený pro kovové povrchy. Při nanášení vosku postupujte šetrně a nechte vosk zatvrdnout. Po té jej rozleštěte měkkou tkaninou. Dbejte, aby se vosk nedostal do mechanismu pušky a do funkčních částí jako je bicí kohout, spoušť, atd. Správně nanesený vosk nebrání správné funkci revolveru a poskytuje ochranu povrchu.

OSAZENÍ MONTÁŽNÍCH KROUŽKŮ OPTIKY

Pušky **RUGER PRECISION™ RIMFIRE** jsou už z výroby osazeny lištou Picatinny na pouzdře závěru. Tyto lišty jsou kompatibilní s většinou standardních montážních kroužků pro optiky a kolimátory. Při montáži se řiďte instrukcemi dodanými spolu s montážními kroužky.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Při dodržování obvyklého způsobu užívání, obsluhy a údržby výrobku, ručíme po celou záruční dobu, že výrobek bude mít vlastnosti stanovené příslušnými podmínkami a normami.

- zjevné vady je nutno reklamovat ihned při přijemce
- záruka se vztahuje na všechny vady výrobků, pro které se stal výrobek nepoužitelným následkem vadného materiálu nebo vad ve výrobě
- prodejce neručí za závady vzniklé přirozeným stárnutím, opotřebením, nevhodným uskladněním, neodbornou opravou, hrubým zacházením, mechanickým poškozením uživatelem, nesprávnou údržbou nebo používáním výrobku k jiným účelům než ke kterým je výrobek určen. - záruka se nevztahuje též na mechanické poškození nepřipustnými zásahy, na poškození neodvratnou událostí nebo vyšší moci
- záruka nebude přiznána, jestliže nebude přiložen řádně vyplněný záruční list, popřípadě při svévolných změnách původních zápisů v záručním listě
- záruka nebude přiznána, jestliže byl výrobek opraven v jiné opravně, než která je uvedena v následujícím odstavci
- nároky uplatňujte u prodejny, kde byl výrobek zakoupen, nebo přímo u společnosti MPI CZ s.r.o., po předložení prodejcem řádně vyplněného záručního listu, příslušného prodejního dokladu a popisu závad
- záruční lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě
- při reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady - výměna výrobku nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými právními předpisy.

Délka záruky: 24 měsíců od data prodeje

Model:

Výrobní číslo:

Datum prodeje:

Prodejce: